




## Genie LP 21

### Papierrolle einlegen

Die [Papierrolle](#) sollte folgende Maße nicht überschreiten:  
Breite  $57.5 \pm 0.5\text{mm}$  X Durchmesser 30mm  
Papierdicke: 0.06 bis 0.085 mm.

1. Schließe den Rechner ans Stromnetz an.
2. Das Ende der Rolle glatt abschneiden oder abreißen, um es problemlos in den Papierschacht einfädeln zu können.
3. Das Papier sollte von unten abrollen.
4. Drücke nun die Taste "Papiervorschub" [  $\uparrow$  ], bis der Drucker das Papier erfasst und durch den Drucker transportiert hat.
5. Zuletzt die Papierrolle in die Halterung einsetzen.

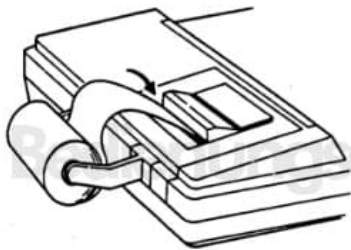

Papierstreifen nur über die  
Abreißschiene nach vorn trennen

#### Bitte beachten

- Niemals den Papierstreifen nach hinten (rückwärts) aus dem Druckwerk herausziehen. Das Druckwerk könnte dadurch beschädigt werden.
- Den Druckstreifen nicht nach vorn aus dem Druckwerk herausziehen. Auch dadurch kann das Druckwerk Schaden nehmen.
- Den Druckstreifen immer über die Papierabreißschiene trennen und erst dann entnehmen.