



## Sony DSC-WX220 Digitalkamera


### Datum und Uhrzeit einstellen

So könnt ihr das Datum und die Uhrzeit bei der SONY DSC-WX220 einstellen:

1. Schaltet die Kamera ein.
2. Drückt die **Menü-Taste**.



3. Wählt die **Einstellungen**

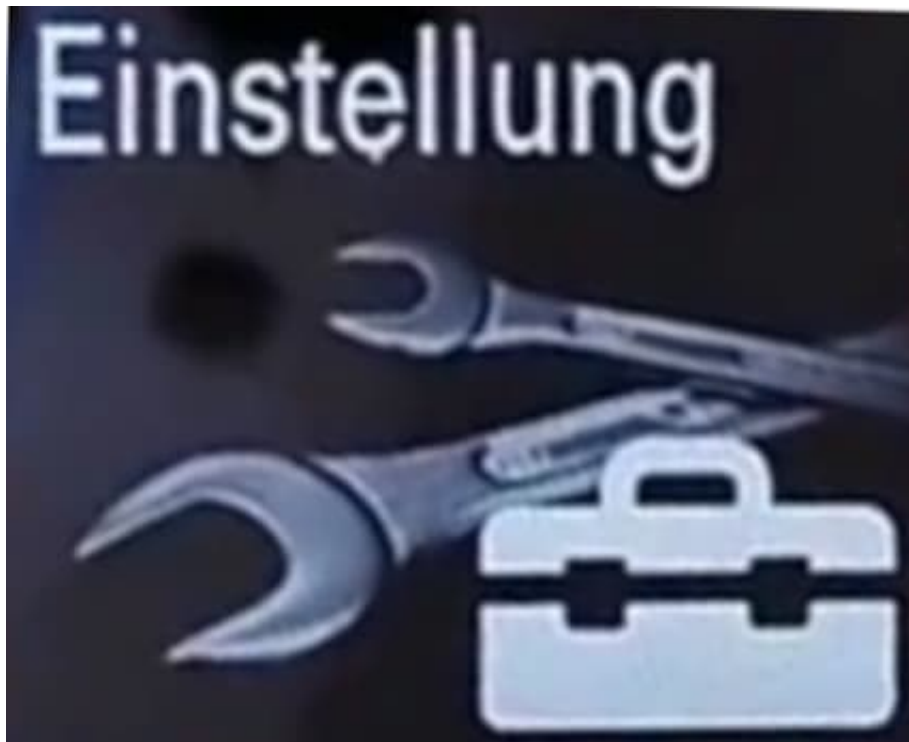

4. Geht zum Punkt **[Datum/Uhrzeit]**

5. Wählt die gewünschte Einstellung.

### **Menüpostendetails**

#### **Sommerzeit:**

Damit wählt ihr die Sommerzeit [Ein]/[Aus].

#### **Datum/Zeit:**

Einstellung von Datum und Uhrzeit.

#### **Datumsformat:**

Auswahl des Anzeigeformats für Datum und Uhrzeit.