


Hama DIR3500MCBT Internetradio

Disc Einlegen - Auswerfen



Das Radio verfügt über ein Slot-in-CD Laufwerk, mit dem übliche Audio-CDs, CD-Rs, CD-RWs, MP3-CDs abgespielt werden können.

1. Schiebe die Disc vorsichtig in den Laufwerkschlitze (Nr. 18), bis du auf spürbaren Widerstand stößt.

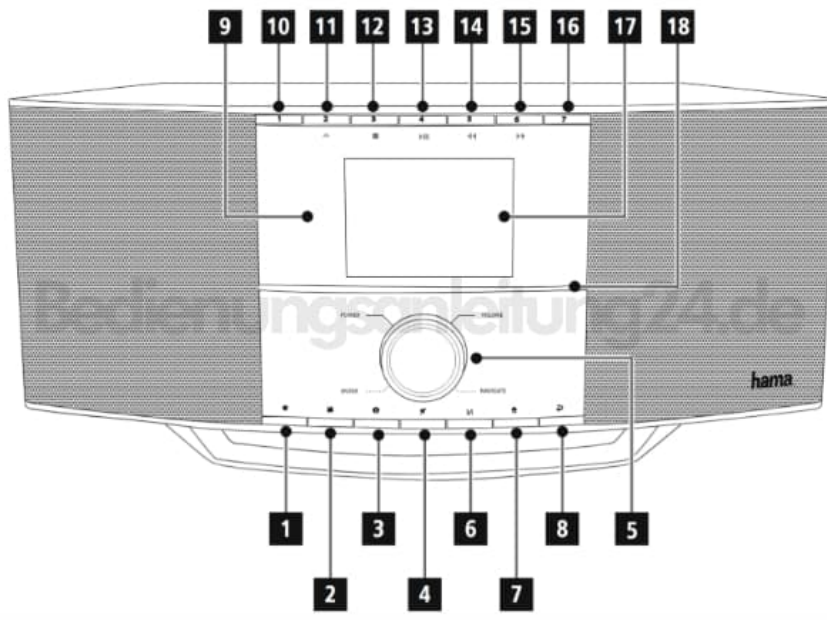

2. Drücke die Disc sachte einige Millimeter weiter, bis das Laufwerk sie automatisch einzieht.
3. Drücke die im Bild gezeigte Taste, um die Disk auszuwerfen.



4. Ziehe die Disc erst dann vollständig aus dem Laufwerkschlitz, wenn sie zum Stillstand gekommen ist.