



## Netgear Arlo Go

### Bewegungsmelder ein--ausschalten - über Modus


1. Öffne die App. Wähle auf der Startseite unten den Punkt **Modus**.



2. Tippe auf **Aktiviert** oder **Deaktiviert**, je nachdem, was eingestellt ist.



3. Nun kannst du wählen. Hier ist der Bewegungsmelder noch aktiviert.

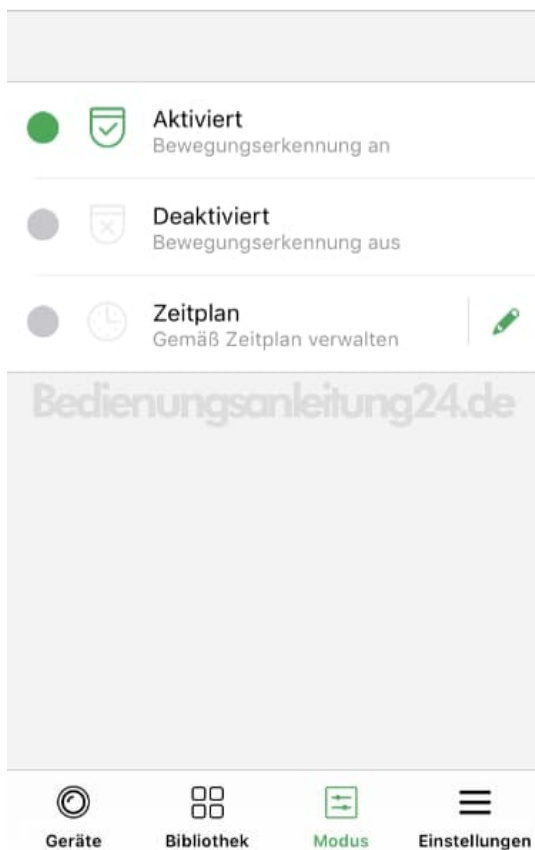

4. Tippe auf **Deaktiviert**, um den Bewegungsmelder auszuschalten.

