




# Yamaha PSR-F50 Keyboard

## Die Funktionen [FUNCTION]

Diese Detaileinstellungen bieten praktische Erleichterungen und erweiterte Funktionalität.

1. Um die Funktionen einzustellen, halten Sie die [FUNCTION]-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die entsprechende Klaviertaste. Verwenden Sie die Tasten [+] und [-] zur Wertänderung, oder die Default-Taste zum Aufruf der Grundeinstellung (unterstrichen dargestellt).

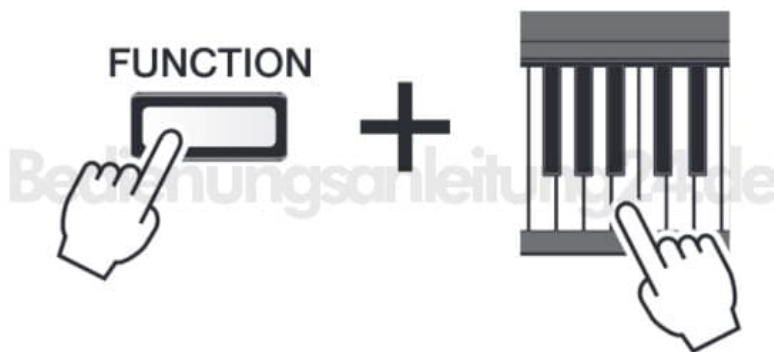


### 2. **TRANSPOSE**

Ändert die Tonhöhe des Instruments in Halbtonschritten zum Spielen in anderen Tonarten.  
Wertebereich: -12 - 0 - 12

### **TUNING**

Feineinstellung der Tonhöhe des gesamten Instruments in Schritten von etwa 0,2 Hz zum Stimmen auf andere Instrumente.

Einstellungen: 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (27.0 - 40.0 - 53.0)

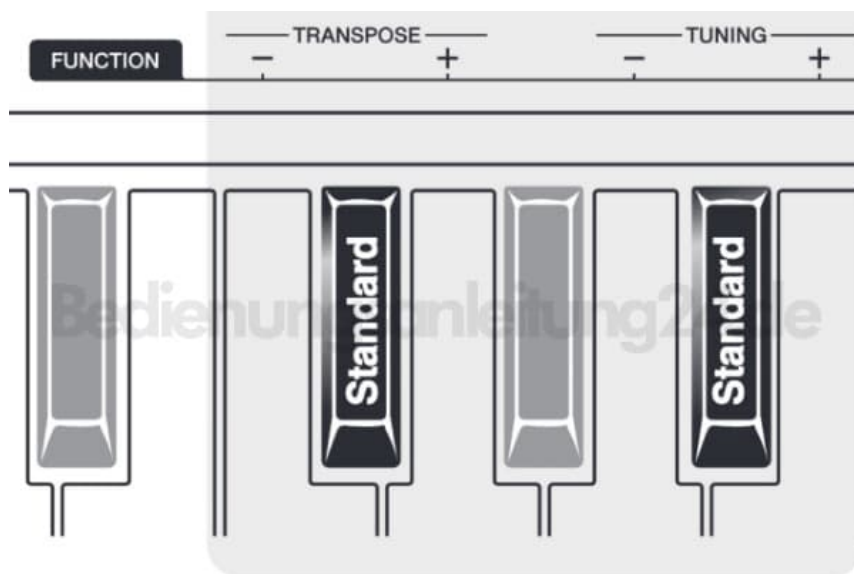


### 3. SUSTAIN

Ist dies eingeschaltet, erhalten die auf der Tastatur gespielten Voices ein längeres Ausklingen oder Sustain.  
Einstellungen: Ein/Aus (Son/SoF)

### DUO

Ist dies eingeschaltet, wird die Tastatur in zwei Bereiche mit gleicher Voice und gleichem Umfang unterteilt (C1-F#3 und G3-C6).

Verwenden Sie diese Funktion zum Spielen oder Üben mit einem weiteren Spieler.  
Einstellungen: Ein/Aus (don/doF)

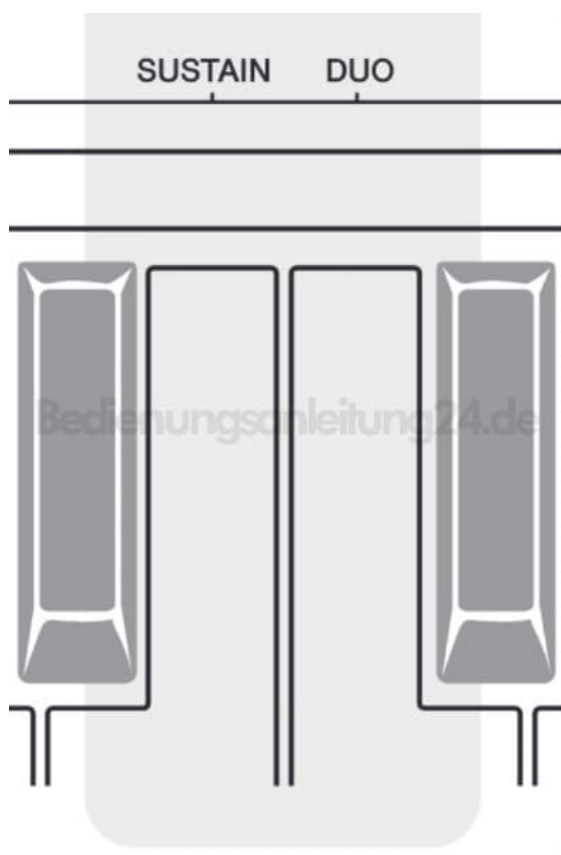

#### 4. METRONOME ON/OFF

Das Metronom spielt ein stetiges Klickgeräusch für Übungszwecke. Ändern Sie die Geschwindigkeit mit der Temposteuerung.

Einstellungen: Ein/Aus

#### METRONOME-Taktmaß

Stellt die Anzahl der Schläge (Beats) und somit der Klickgeräusche pro Takt ein. Stellen Sie das Taktmaß bei einem 4/4-Takt auf 4; bei einem 3/4-Takt auf 3 ein.

Einstellungen: 0 – 4 – 16

#### SONG/STYLE/METRONOME VOLUME


Stellt die Lautstärke der Style-/Song-/Metronomwiedergabe ein, so dass Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen diesen Klängen und der auf der Tastatur gespielten Voice festlegen können.

Einstellungen: 0 – 12 – 15

#### SYNC START Ein/Aus

Hiermit können Sie die Wiedergabe des Styles oder Songs durch Spielen auf der Tastatur starten.

Einstellungen: Ein/Aus

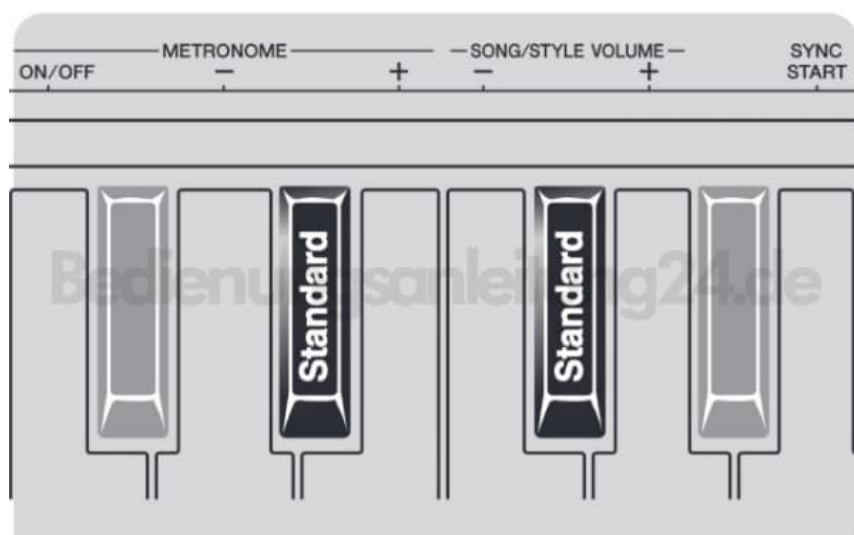

#### 5. BATTERY TYPE

Ändert den zu verwendenden Batterietyp. Ändern Sie dies in jedem Fall auf den aktuell verwendeten Batterietyp.

Einstellungen: Alkali/Mangan (AL) oder wiederaufladbare Akkus (nl)

#### AUTO POWER OFF

Ändert die Zeitdauer, die bis zum automatischen Ausschalten vergehen soll.

In der Einstellung Off ist diese Funktion ausgeschaltet.

Einstellungen: Off/5/10/15/30/60/120 Min

