



# Rademacher RolloTron 14234519

## Automatische Öffnungs- und Schließzeit einstellen

### Gleiche Schaltzeiten für alle Tage

Du kannst am Gurtwickler je eine Öffnungs- und Schließzeit einstellen, die an allen Tagen gilt. Beim Erreichen dieser Zeit öffnet oder schließt sich der Rollladen automatisch.

### Verändern der Schaltzeiten


Du kannst die Schaltzeiten jederzeit verändern. Beachte, dass jedes neue Speichern die alten Einstellungen löscht.

Zur Einstellung der Schaltzeiten müssen diese Schritte einmalig zu der Zeit vorgenommen werden, zu der sich der Rollladen öffnen oder schließen soll.

- Zum Beispiel um 8:00 Uhr morgens, wenn der Rollladen jeden Morgen um 8:00 Uhr öffnen soll.
- Du musst mindestens eine Schaltzeit einstellen, damit die Zeitautomatik aktiv wird.
- Wenn du die Öffnungs- und/oder Schließzeit einstellst bzw. veränderst, werden die Einstellungen erst am nächsten Tag ausgeführt

#### 1. Eine Öffnungszeit (🕒) einstellen (z. B. um 8:00 Uhr morgens)

Die Tasten *ÖFFNEN* und *UHR* gleichzeitig kurz drücken.

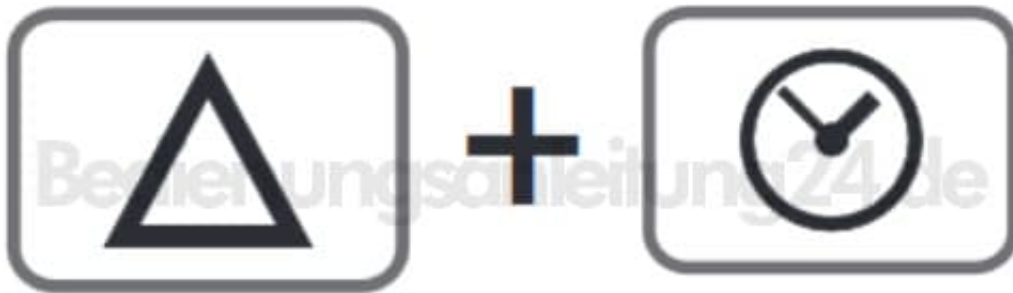


2. Die Uhr-Kontrollleuchte blinkt und der Rollladen fährt nach oben.


3. Die Zeitautomatik ist jetzt eingeschaltet. Der Rollladen öffnet sich jetzt jeden Morgen automatisch um 8:00 Uhr.

#### 4. Eine Schließzeit (🕒) einstellen (z. B. um 20:30 Uhr abends)

Die Tasten *SCHLIESSEN* und *UHR* gleichzeitig kurz drücken.

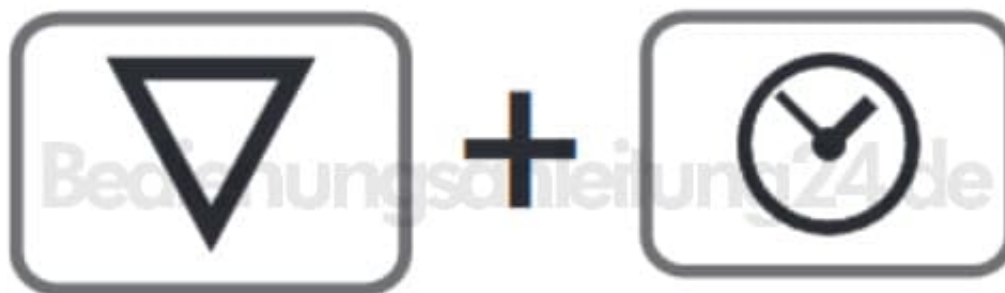

5. Die Uhr-Kontrollleuchte blinkt und der Rollladen fährt nach unten.

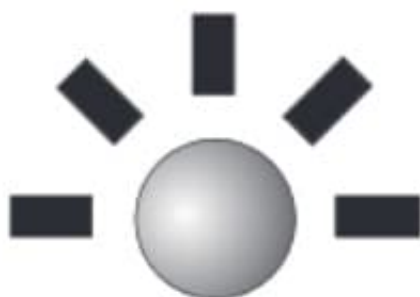

6. Die Zeitautomatik ist jetzt eingeschaltet. Der Rollladen schließt sich jetzt jeden Abend automatisch um 20:30 Uhr.