




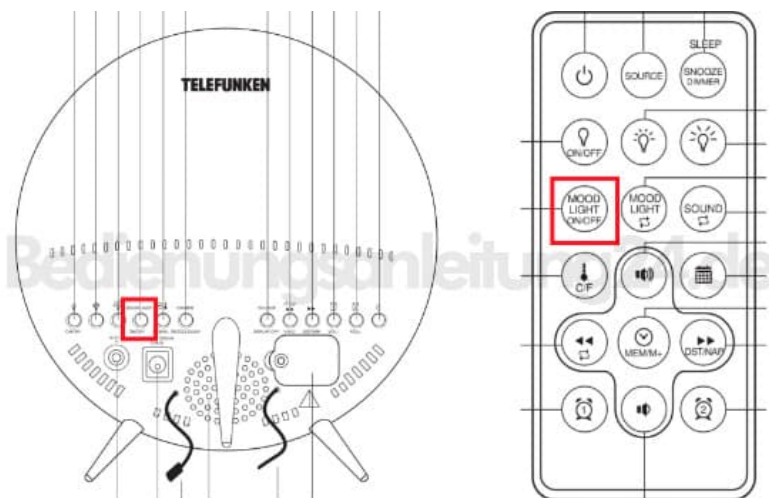

# Telefunken R1006L Lichtwecker

## Farbwechsel-Stimmungslicht einstellen

1. Drücke die Taste **MOOD LIGHT ON/OFF** auf dem Wecker oder die Taste **MOOD LIGHT ON/OFF** auf der Fernbedienung, um das Stimmungslicht einzuschalten.



2. Drücke die Taste **MOOD LIGHT**  auf der Fernbedienung, um nach einer Farbe zu suchen. Um den Farbwechsel des Stimmungslichtes bei Erreichen der gewünschten Farbe zu unterbrechen, drücke die Taste erneut.

Drücke die Taste **MOOD LIGHT** , um nach weiteren Farben zu suchen.



3. Drücke die Taste **MOOD LIGHT ON/OFF** auf dem Wecker oder die Taste **MOOD LIGHT ON/OFF** auf der Fernbedienung, um das Stimmungslicht auszuschalten.

