




## Einhell GE-CM 18-30 City Akku-Rasenmäher

### Montage Grasfangkorb

1. Stecke das untere und das obere Fangkorbgehäuseteil zusammen.  
Achte darauf, dass rundherum alle Plastiknasen korrekt einrasten.



2. Als nächstes drücke den Fangkorbgriff in die Öffnungen am Fangkorb.  
Kontrolliere den festen und korrekten Sitz des Griffes.

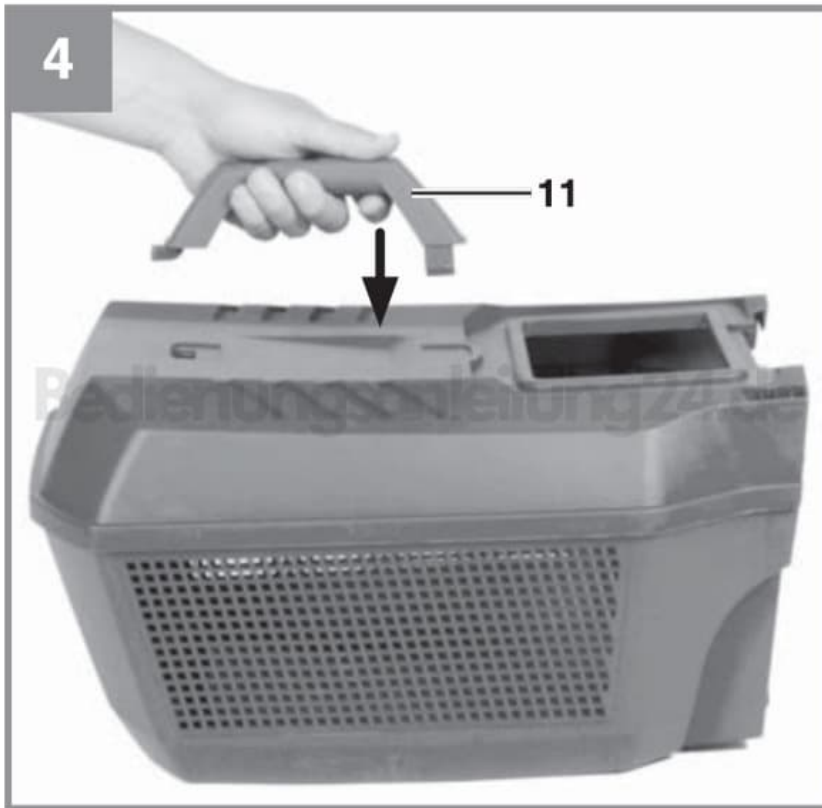

- 3. Zum Einhängen des Fangkorbes muss der Motor abgeschaltet werden und das Schneidmesser darf sich nicht drehen.**

Der Fangkorb wird am Rasenmäher an zwei Haken eingehängt. Öffne dazu mit einer Hand die Auswurfklappe und hänge mit der anderen Hand den Fangkorb ein. Die Auswurfklappe wird von einer Feder gegen den Fangkorb gezogen.

