



Olympia Style View Mobiltelefon

Akku, SIM- und Speicherkarte einsetzen


Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könnt, müsst ihr eure SIM-Karte einsetzen. Verwendet nur SIM-Karten im abgebildeten Format (Mini-SIM). Bereits herausgebrochene micro- oder nano-SIM-Karten können zu Kontaktproblemen oder Funktionsausfällen führen. Wenn ihr eine micro- oder nano-SIM-Karte für euer Mobiltelefon verwenden möchtet, benötigt ihr einen entsprechenden [Adapter](#).

Im Akkufach findet ihr ein hilfreiches Formfach, welches zeigt, in welcher Lage und Ausrichtung die SIM-Karte in das Fach eingesetzt wird.

1. Nehmt die Akkufachabdeckung ab. Nutzt dafür die Aussparung der Akkufachabdeckung an der Rückseite des Mobiltelefons.

2. SIM-Karte einsetzen

Setzt die SIM-Karte wie abgebildet ein. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.

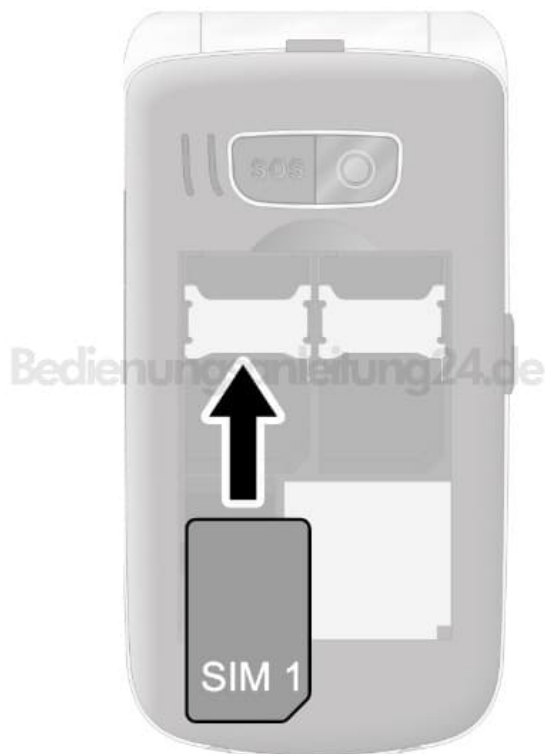

3. microSD-Speicherkarte einsetzen

Optional könnt ihr eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Mobiltelefon einsetzen. Dies erhöht die Menge an Daten (wie etwa für Fotos), die ihr auf eurem Mobiltelefon speichern könnt.

- Setzt die microSD-Speicherkarte wie abgebildet in das geöffnete Fach. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.



4. Akku einsetzen

Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könnt, müsst ihr den Akku in das Mobiltelefon einsetzen.

- Setzt den Akku wie abgebildet ein. Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einsetzen.
- Setzt die Akkufachabdeckung auf. Diese rastet hörbar ein.



Bedienungsanleitung24.de