


## Viesta C4Z

### Kindersicherung aktivieren-deaktivieren

Die Tasten können gesperrt werden, um unabsichtliche Bedienung zu verhindern (zum Beispiel, dass Kinder zufällig die Kochfelder einschalten). Wenn die Tasten gesperrt sind, ist nur die Ein-/Ausschalttaste aktiv.

#### 1. Tasten sperren

Drücke die **Schloss-Taste** für die Tastensperre.  
Die Zeitschaltuhranzeige zeigt „Lo“ an.

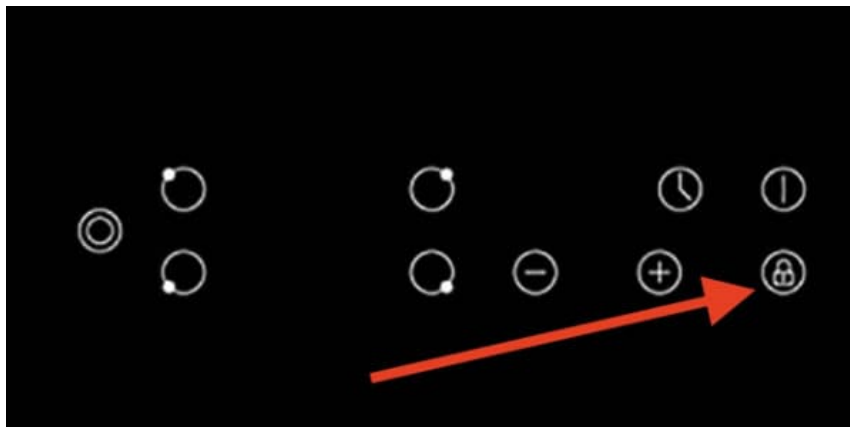

#### 2. Tasten entsperren

Stelle sicher, dass das Kochfeld eingeschaltet ist.  
Drücke und halte die **Schloss-Taste** für einen Moment.  
Nun kann das Kochfeld benutzt werden.

**HINWEIS:** Wenn das Kochfeld gesperrt ist, ist nur noch die Ein-/Ausschalttaste aktiv. Im Notfall kann das Kochfeld jederzeit mit der Ein-/Ausschalttaste ausgeschaltet werden. Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das Kochfeld jedoch erst entsperrt werden.