


Viesta C4Z

Kindersicherung aktivieren-deaktivieren

Die Tasten können gesperrt werden, um unabsichtliche Bedienung zu verhindern (zum Beispiel, dass Kinder zufällig die Kochfelder einschalten). Wenn die Tasten gesperrt sind, ist nur die Ein-/Ausschalttaste aktiv.

1. Tasten sperren

Drücke die **Schloss-Taste** für die Tastensperre.
Die Zeitschaltuhranzeige zeigt „Lo“ an.

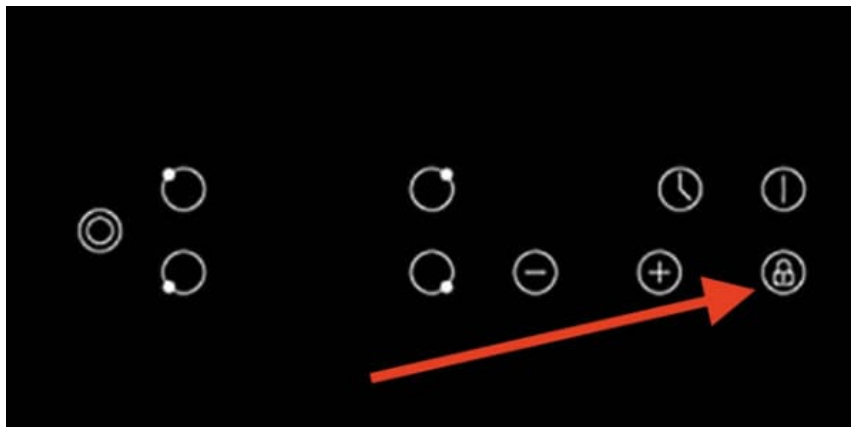

2. Tasten entsperren

Stelle sicher, dass das Kochfeld eingeschaltet ist.
Drücke und halte die **Schloss-Taste** für einen Moment.
Nun kann das Kochfeld benutzt werden.

HINWEIS: Wenn das Kochfeld gesperrt ist, ist nur noch die Ein-/Ausschalttaste aktiv. Im Notfall kann das Kochfeld jederzeit mit der Ein-/Ausschalttaste ausgeschaltet werden. Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das Kochfeld jedoch erst entsperren werden.