



# Samsung Galaxy A71

## Gerät ein--ausschalten


### 1. Gerät einschalten

Halten Sie die Funktionstaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



### 2. Gerät ausschalten

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die **Funktionstaste** und die **Lautstärketaste nach unten** gleichzeitig gedrückt.

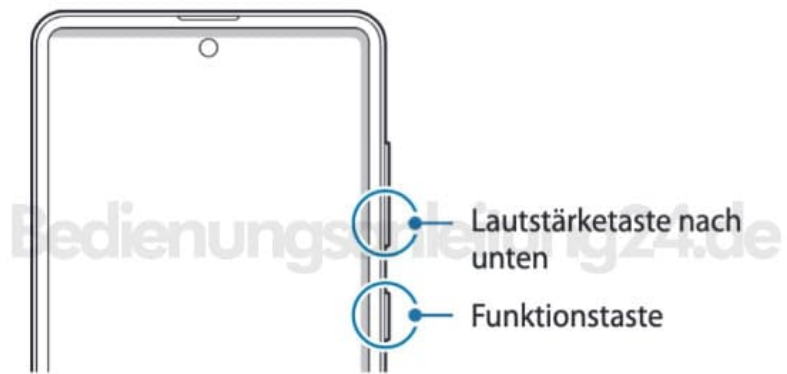

3. Alternativ öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf das Power-Symbol.

