



# Bestway Flowclear Sandfilterpumpe

## Übersicht Steuerventil

Ziehe zur Vermeidung von Beschädigungen und Verletzungen immer den Stecker des Sandfilters heraus, bevor du die Funktion des Steuerventils änderst. Die Änderung der Position des Ventils während des Betriebs kann zu Beschädigungen des Steuerventils führen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.


Drücke den Griff des Steuerventils herunter und drehe ihn auf die gewünschte Funktion.

Das Steuerventil wird für die Wahl von 6 verschiedenen Filterfunktionen verwendet:

- Filtern
- Spülen
- Umwälzen
- Ausspülen
- Geschlossen
- Ablassen

### 1. Filtern

Diese Position wird zum Filtern des Poolwassers verwendet und sollte für 99% der Zeit eingestellt werden. Das Wasser wird durch den Sandfilter gepumpt und fließt sauber in den Pool zurück.

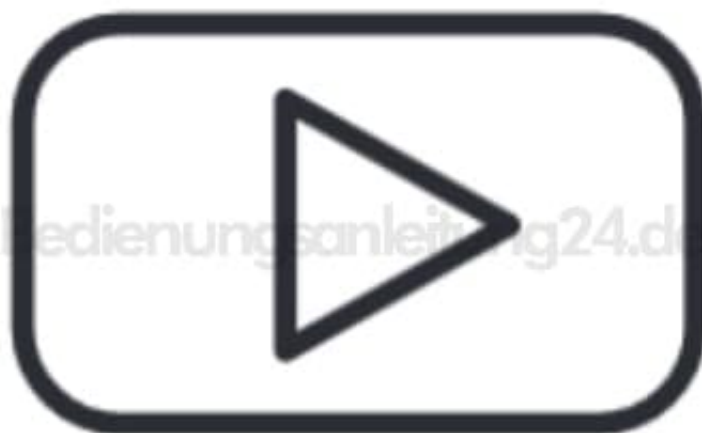

## 2. Ausspülen

Diese Funktion wird zum Reinigen des Sandbetts verwendet; das Wasser wird durch die Kollektornabe hinab, durch das Sandbett hinauf und durch den Anschluss D hinaus gepumpt.




## 3. Spülen

Diese Funktion für die Inbetriebnahme wird zum Reinigen und Nivellieren des Sandbetts nach dem Ausspülen verwendet; das Wasser wird durch das Sandbett hinab, durch die Kollektornabe hinab und durch den Anschluss D hinaus gepumpt.



## 4. Umwälzen

Diese Funktion wälzt das Poolwasser am Sandfilter vorbei um; benutze diese Funktion, falls der Filter defekt ist, um den Schmutz im Schmutzfilter zu fangen.

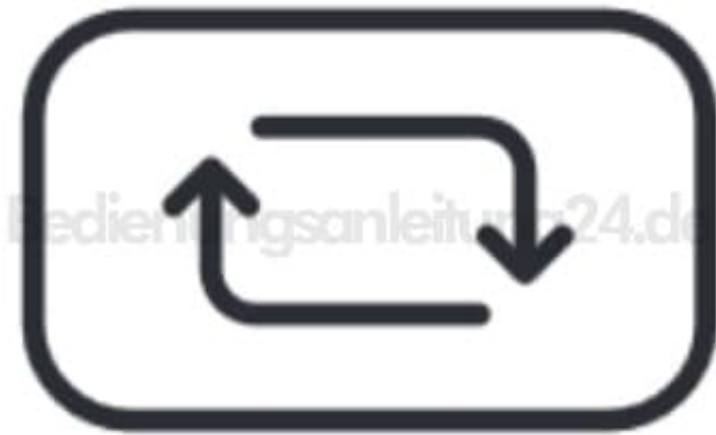

#### 5. **Ablassen**

Diese Funktion pumpt das Wasser aus dem Pool ab, das heißt, das Wasser wird nicht in den Pool zurück, sondern durch den Anschluss C herausgepumpt.



#### 6. **Geschlossen**

Diese Funktion unterbricht den Wasserfluss zwischen dem Sandfilter und dem Pool.

