




## Hörmann HSE 2

### Reset durchführen

So kann der Hörmann HSE 2 Sender zurückgesetzt werden:

1. Öffne die Abdeckung.
2. Drücke dazu den Metallstab (wo der Schlüsselring dran befestigt ist) und ziehe dabei gleichzeitig das Gehäuse auseinander.

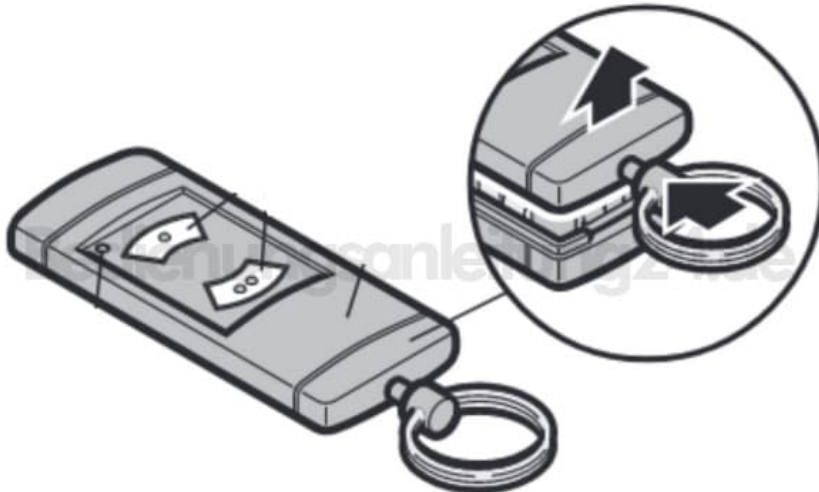

3. Drücke den Reset Schalter.

