



## Denver SHO-110


### Reset-Kamera zurücksetzen

Zum Zurücksetzen der Kamera muss der Reset-Taster betätigt werden.

1. Entferne hierfür die mit 2 Schrauben fixierte Abdeckung auf der Unterseite der Kamera.



2. Halte nun den freigelegten Reset-Taster solange gedrückt, bis die Sprachmitteilung „**Ready to connect**“ ertönt.

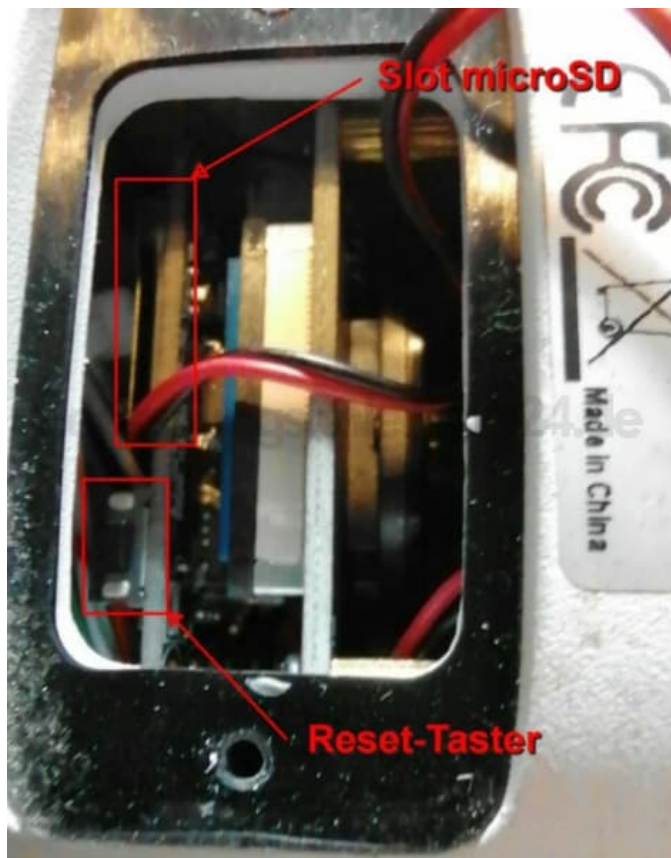

---

**3. Falls noch nicht geschehen, kann in diesem Zuge auch gleich eine microSD-Speicherkarte eingesetzt werden.**

4. Setze die Abdeckung wieder auf und fixiere diese wieder mit den 2 Schrauben.

