



AEG L6FBA51480


Kindersicherung ein- und ausschalten

Die Option "Kindersicherung" verhindert, dass Kinder versehentlich das Bedienfeld umstellen.

1. Berühre zum Ein-/Ausschalten dieser Option die Tasten

Schleudern und **Option**

gleichzeitig.

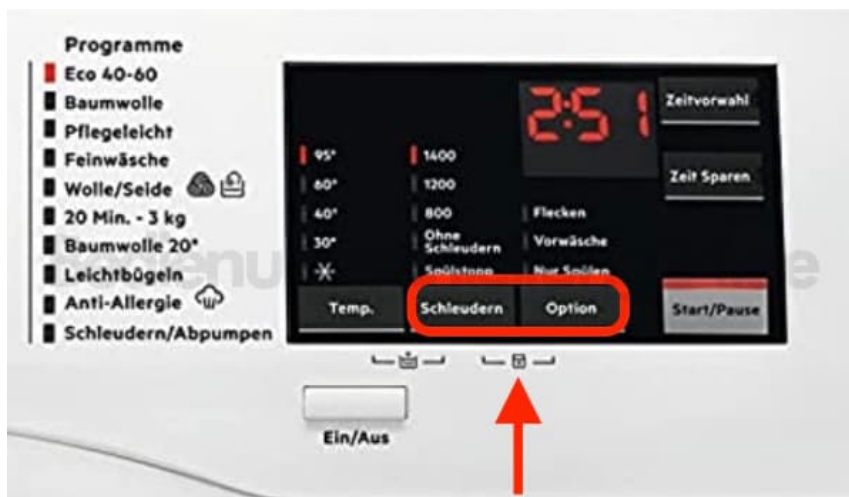

2. Im Display leuchtet bzw. erlischt das Schlosssymbol.



Du kannst diese Option aktivieren:

- Nachdem du die Taste Start/Pause berührt hast: Alle Tasten und der Programmwahlschalter (außer der Ein/Aus-Taste) werden ausgeschaltet.
- Bevor du die Taste Start/Pause berührst: Das Gerät kann nicht gestartet werden.

Das Gerät speichert die Auswahl dieser Option, auch wenn du es ausschaltest.