



## ETT Eco Tech EGS-11251-22L


### Grundeinstellung - Uhrzeit umstellen

Wichtig für die korrekte Einstellung deiner Funkuhr!


Durch starke Erschütterungen oder Magnetfelder kann die Zeigerstellung von der intern gespeicherten Funkzeit abweichen. Die Grundeinstellung dient der erneuten Synchronisation der Zeiger mit der intern gespeicherten Funkzeit.

1. Ziehe zunächst die Krone auf **Position 1** und stelle durch Drehen der Krone nach links das Datum auf den Vortag ein.

*(Krone gegebenenfalls verschraubt! Durch Drehen lösen.)*

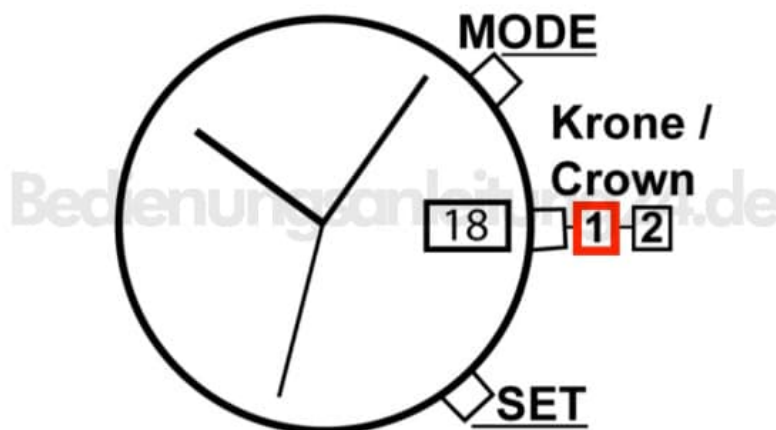

2. Ziehe nun die Krone bis auf **Position 2** heraus und drücke den Knopf **MODE**, um den Sekundenzeiger schrittweise genau auf die 12 zu stellen.

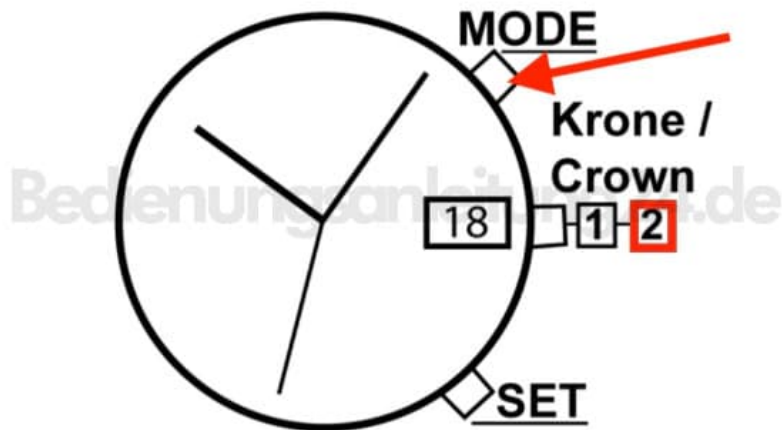

3. Stelle nun Stunden- und Minutenzeiger auf genau 12:00 Uhr. Drehe dazu die Krone (auf Pos. 2) rechts herum. Hierbei muss das Datum auf den aktuellen Tag umspringen!

4. Um die Uhrzeiger gegebenenfalls etwas zurück zu stellen, drehe die Krone links herum.

Nun stehen alle 3 Zeiger auf genau 12:00 Uhr und das Datum ist korrekt. Drücke dann die Krone wieder in die Nullstellung ein.

*(Verschraubte Kronen wieder eindrehen!)*

5. Nun läuft der Sekundenzeiger auf 11:00 Uhr und die Uhr sucht das Funksignal. Die Grundeinstellung ist nun abgeschlossen.

Die Uhr versucht das Funksignal zu empfangen und stellt sich dann auf die korrekte Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann bis zu 8 Minuten dauern.