



# Siemens WP12T227 iQ300 Waschmaschine


## Aktivierung und Deaktivierung der Kindersicherung

Um Unfälle im Haushalt zu vermeiden und die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, ist es wichtig, die Kindersicherung deiner Waschmaschine richtig zu nutzen.

Diese nachstehende Anleitung führt dich durch die Schritte zum Ein- und Ausschalten der Kindersicherung, damit deine Waschmaschine sicher vor ungewollter Benutzung geschützt ist.

### 1. Aktiviere die Kindersicherung

- Drücke gleichzeitig die Tasten - **Fertig in +** für etwa 3 Sekunden.
- Sobald das Schlüssel-Symbol im Anzeigefeld erscheint, ist die Kindersicherung aktiv.

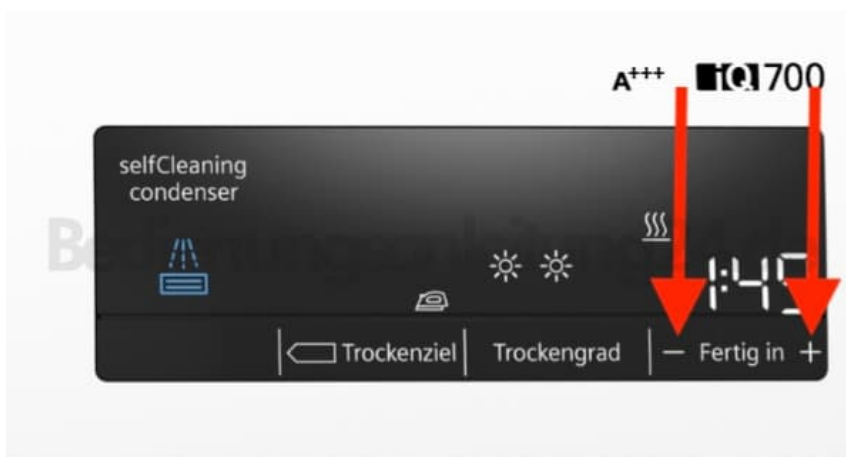

### 2. Wenn die Kindersicherung aktiv ist

- Das Schlüssel-Symbol leuchtet ständig auf dem Display, um zu zeigen, dass die Kindersicherung aktiviert ist.

### 3. Wenn die Kindersicherung kurzzeitig aktiv ist

- Das Schlüssel-Symbol blinkt. Dies passiert, wenn die Kindersicherung aktiv ist und der Programmwähler gedreht oder eine Taste gedrückt wurde.

#### 4. Zum Deaktivieren der Kindersicherung

- Verfahre genauso wie beim Aktivieren, indem du die Tasten - **Fertig in +** für etwa 3 Sekunden gleichzeitig drückst, bis das Schlüssel-Symbol erlischt.

- 
- Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten der Waschmaschine aktiv.
  - Vor dem nächsten Waschgang solltest du die Kindersicherung deaktivieren, falls nötig.