



## Citizen CB5850-80E


### Manuelles Umschalten der Sommerzeiteinstellung

In manchen Ländern oder Regionen wurde die Sommerzeit eingeführt, damit man im Sommer durch das Vorstellen der Uhren um eine Stunde länger Tageslicht hat. Dort sendet das Zeitsignal auch ein Signal für die Sommerzeit. Wenn deine Uhr dieses Signal bekommt, wechselt sie automatisch zwischen Sommerzeit (SMT) und Standardzeit (STD).

Wenn du in einer Gegend wohnst, wo es keine Sommerzeit gibt, kannst du sie auch manuell ausschalten.

#### 1. Ziehe die Krone heraus

Ziehe die Krone auf Position 1 heraus. Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Stadteinstellung der Heimatzeit an und der Funktionszeiger zeigt die Sommerzeitinformation an.

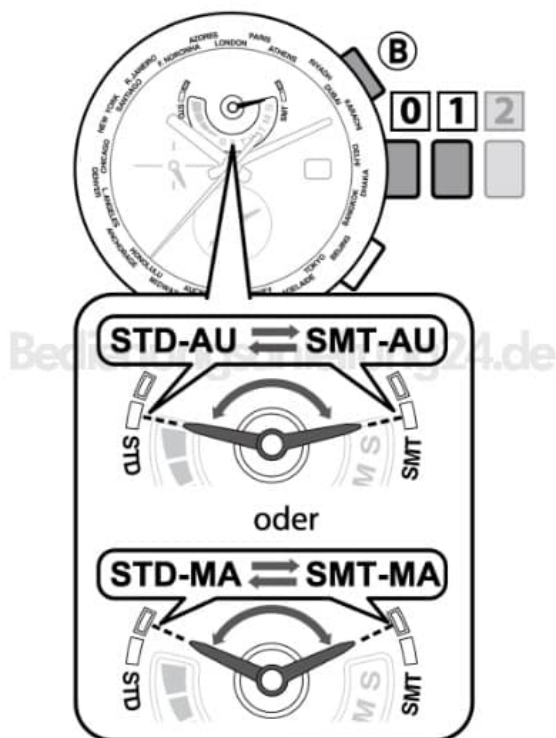

#### 2. Drücke Knopf B

Drücke den rechten oberen Knopf B, um die Sommerzeit SMT oder die Standardzeit STD einzustellen.

Jedes Mal, wenn du den rechten oberen Knopf B drückst, wechselt die Anzeige des Funktionszeigers

zwischen

**STD-AU** ↔ **SMT-AU** oder

**STD-MA** ↔ **SMT-MA** und die Sommerzeiteinstellung der Heimatzeit wechselt zwischen SMT und STD.



### 3. **Drücke Knopf A**

Drücke den rechten unteren Knopf A und lasse ihn wieder los.

Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Stadteinstellung der Ortszeit an und der Funktionszeiger zeigt die Sommerzeitinformation an.



#### 4. **Drücke Knopf B**

Drücke den rechten oberen Knopf B, um die Sommerzeit SMT oder die Standardzeit STD einzustellen.

Jedes Mal, wenn du den rechten oberen Knopf B drückst, wechselt die Anzeige des Funktionszeigers zwischen

**STD-AU** ↔ **SMT-AU** oder

**STD-MA** ↔ **SMT-MA** und die Sommerzeiteinstellung der Ortszeit wechselt zwischen SMT und STD.

---

*Dieser Vorgang ist der gleiche wie bei der Sommerzeiteinstellung SMT / STD der Heimatzeit.*



#### 5. Einstellung beenden

Drücke die Krone wieder auf die Position 0, um die Einstellung zu beenden.

