




## Gorenje BOS 6737

### Uhrzeit ein--umstellen


Wir zeigen dir, wie die Uhrzeit an deinem Gorenje Backofen ganz einfach ein- oder umstellst, z. B. auf Winter- oder Sommerzeit.

Folge dazu den nachstehenden Schritten:


1. Drehe den System-Auswahlschalter auf die Position „0“.

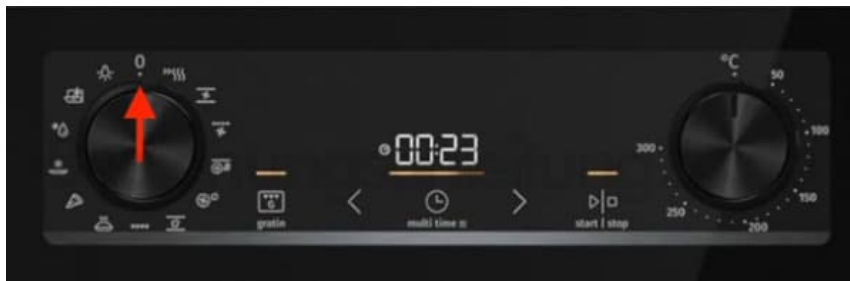

2. Um eine Funktion zu aktivieren, halte die multi time-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

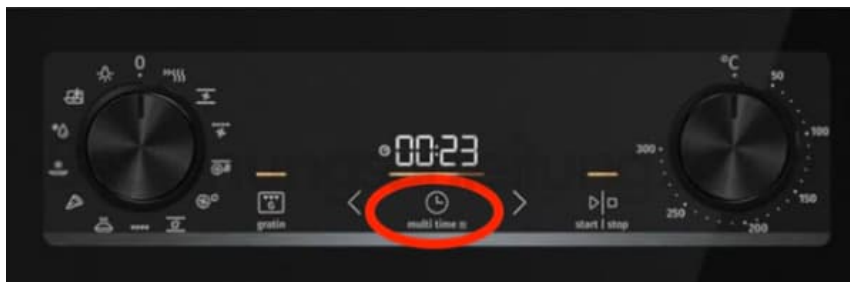


3. "SEtt" wird einige Sekunden lang auf der Anzeige angezeigt, woraufhin das Menü für Zusatzfunktionen erscheint.

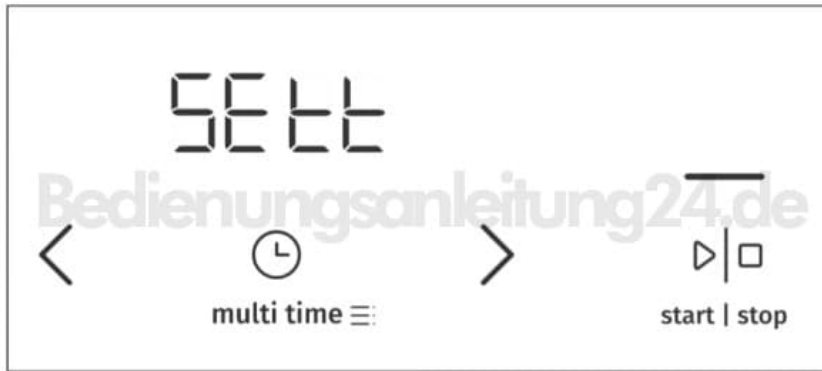

4. Benutze die < und > Tasten, um im Menü zu navigieren.

Die Einstellung bestätigst du, indem du entweder die start/stop oder multi time-Taste drückst. Um das Menü für zusätzliche Funktionen zu verlassen, berühre die gratin-Taste.

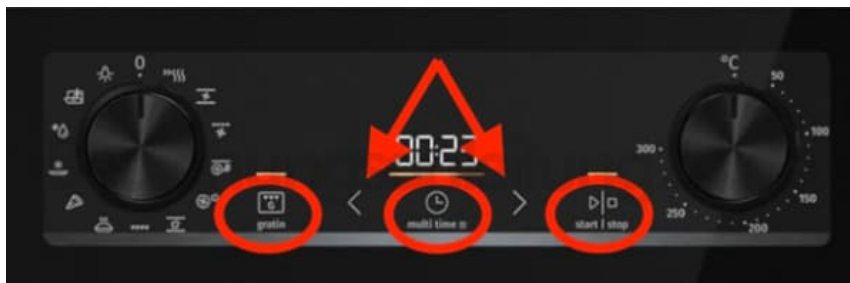

5. Für die Uhranzeige: Benutze die < und > Tasten, um die Uhr einzustellen. "CLoc" wird auf der Anzeige erscheinen.



6. Nach der Bestätigung kannst du zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige wählen.
  
7. Bestätige deine Auswahl und stelle dann die Uhrzeit ein. Beginne mit den Minuten, bestätige sie und stelle anschließend die Stunden ein, die du ebenfalls bestätigst.