




OUKITEL WP23

Hard-Reset


Alle Daten auf dem Gerät werden gelöscht!

Stelle sicher, dass du vorher wichtige Daten gesichert hast.

1. Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt und wähle "Ausschalten".
2. Halte die Lautstärke-LEISER-Taste und die Ein-/Aus-Taste gleichzeitig gedrückt, bis das OUKITEL-Logo erscheint.

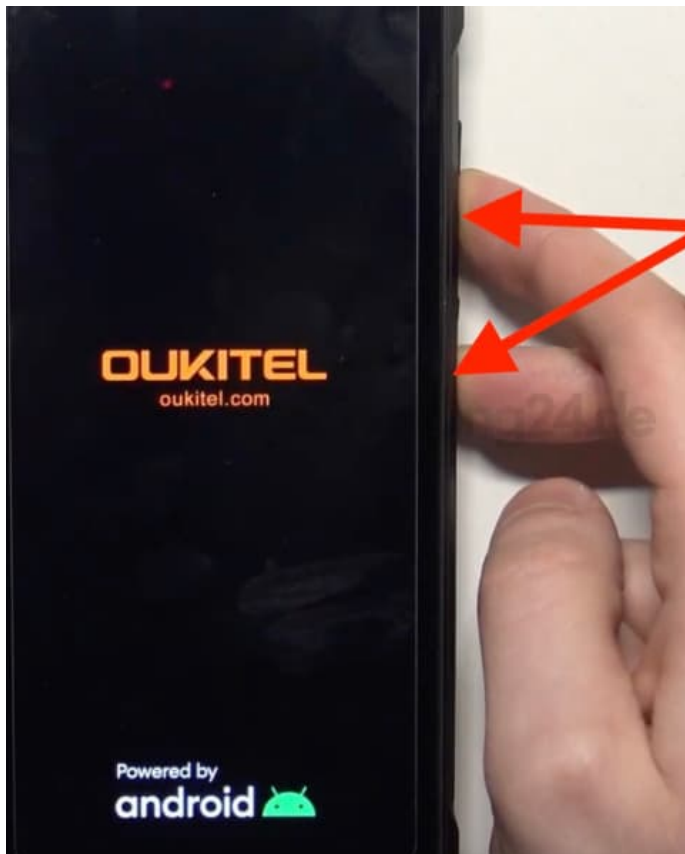

3. Verwende die Lautstärketasten, um durch das Menü zu navigieren.
4. Navigiere mit der Lautstärke-LEISER-Taste zu "**Clear Storage**" und bestätige die Auswahl mit der Ein-/Aus-Taste.

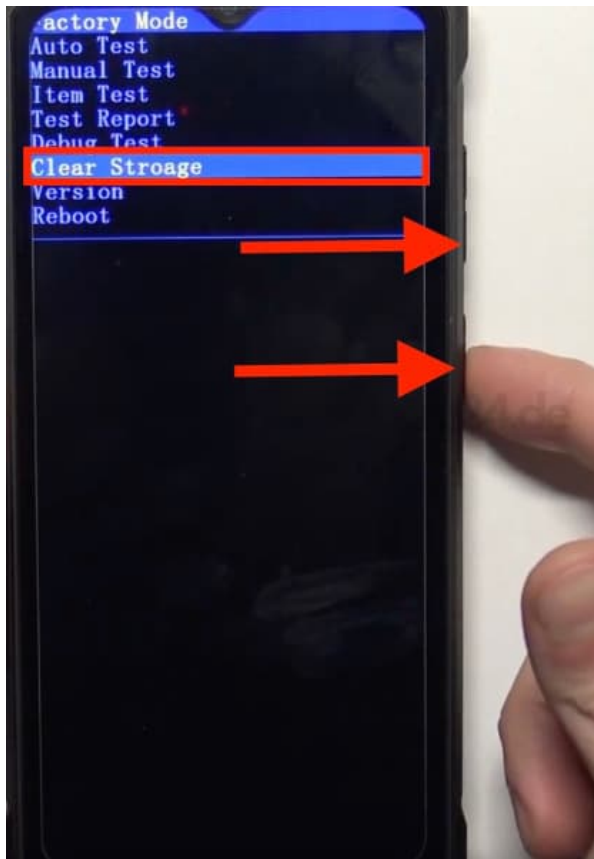

5. Das Gerät wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu gestartet. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Neustart abgeschlossen ist, kannst du es neu einrichten.



