



## Timmkoo MP3 Player

### Fortlaufende Wiedergabe einstellen

Der Player bietet verschiedene Wiedergabemodi, die es ermöglichen, Musik und Hörbücher nach deinen Wünschen zu steuern. Eine der nützlichsten Funktionen ist die Möglichkeit, die zufällige Wiedergabe auszuschalten und eine fortlaufende Wiedergabe einzurichten, sodass deine Titel in der richtigen Reihenfolge abgespielt werden.

Nachstehende Schritte führen dich zu dieser Einstellung.

#### 1. Öffnen des Musikwiedergabefensters:

Klicke unten im Hauptfenster auf die Thumbnail-Bar (die Leiste, die das aktuell abgespielte Lied zeigt). Dadurch gelangst du in das Musikwiedergabefenster.

2. Im Musikwiedergabefenster werden dir verschiedene Informationen angezeigt, wie das Albumcover, Liedtexte und andere Details. Hier kannst du auch den Wiedergabemodus ändern.



### 3. Wechseln des Wiedergabemodus

Tippe auf das Symbol für die Wiedergabemodi, das sich im Wiedergabefenster befindet. Hiermit wechselst du zwischen den verschiedenen Wiedergabeoptionen.

---

Klicke auf das Symbol, um durch die verschiedenen Modi zu schalten:



### 4. Zufällige Wiedergabe

Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.



### 5. Schleifenmodus

Der aktuelle Titel wird wiederholt.

**Einzelwiedergabe (Schleifensymbol mit der Zahl 1)**

Ein einzelner Titel wird wiederholt.




#### 6. Fortlaufende Wiedergabe

Alle Titel werden nacheinander abgespielt.



7. Wähle die fortlaufende Wiedergabe aus, indem du auf das entsprechende Symbol tippst.

Jetzt werden die Titel nacheinander in der Reihenfolge abgespielt, wie sie auf deiner Playlist oder Speicherkarte gespeichert sind.

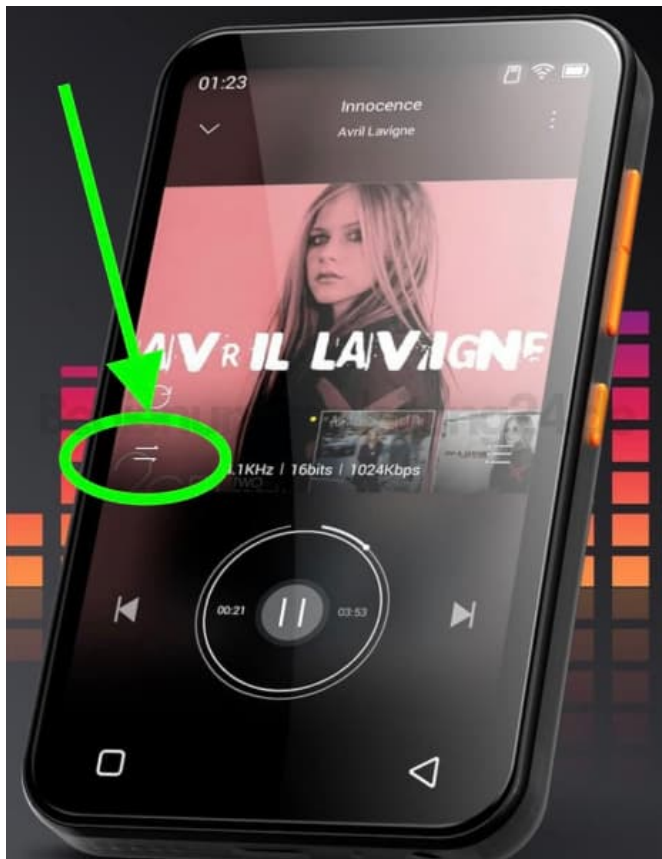

#### 8. Überprüfung die Einstellung:

Starte die Wiedergabe eines Titels. Wenn alles korrekt eingestellt ist, kannst du deine Hörbücher und Musik nun ohne Unterbrechung anhören.