




## Salcar TRV801

### Batterien einsetzen-tauschen


Wenn dein Heizkörperthermostat die Fehlermeldung "F4" anzeigt, bedeutet das, dass die Batterien leer sind. So kannst du die Batterien ganz einfach selbst austauschen:

1. Drücke die Verriegelung des Batteriefachs, um den Deckel zu öffnen.

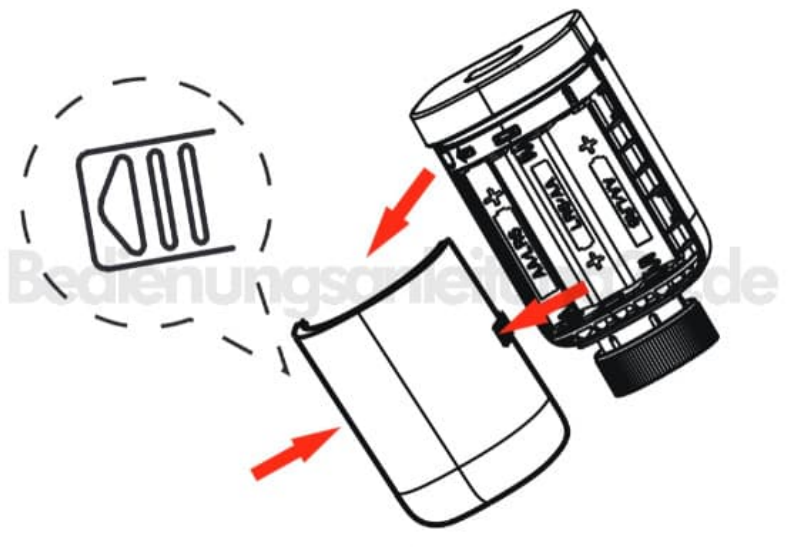

2. Nimm die alten Batterien heraus.

3. Setze neue Batterien ein und achte darauf, dass die Polarität (+/-) richtig ausgerichtet ist.

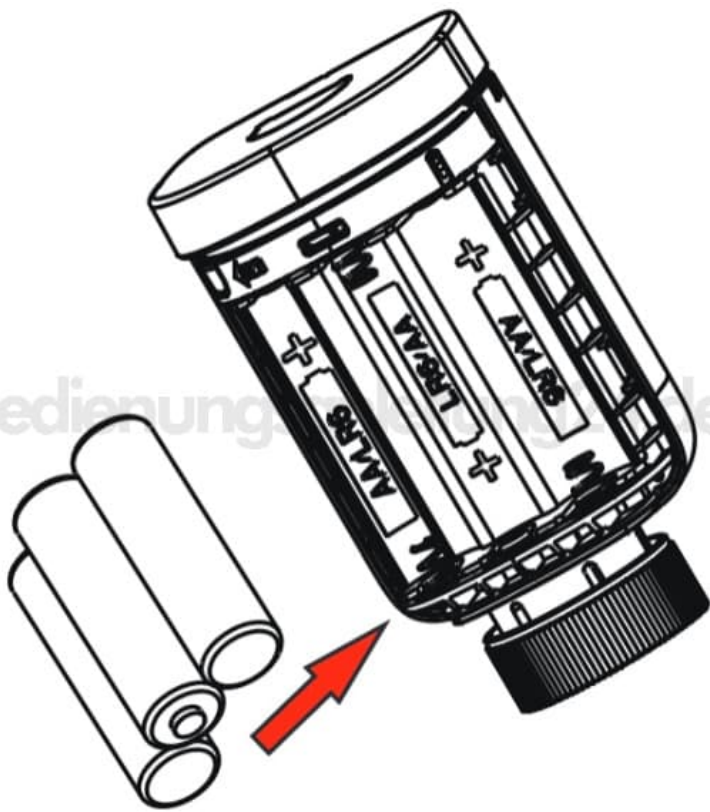

4. SchlieÙe das Batteriefach, indem du den Deckel wieder aufsetzt.

