



Cello C1624WS

Bedienungsanleitung aufrufen

Mit der integrierten Bedienungsanleitung deines WebOS Smart TVs kannst du schnell Antworten auf deine Fragen finden. Ein separates Handbuch wird daher nicht benötigt.

Wir zeigen dir, wie du darauf zugreifen kannst:


1. Menü aufrufen

Drücke die 3-Punkte-Taste auf deiner Fernbedienung, um das Menü zu öffnen.



2. Benutzerhandbuch auswählen

Wähle „Benutzerhandbuch“ aus dem Pop-up-Menü, das auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint.

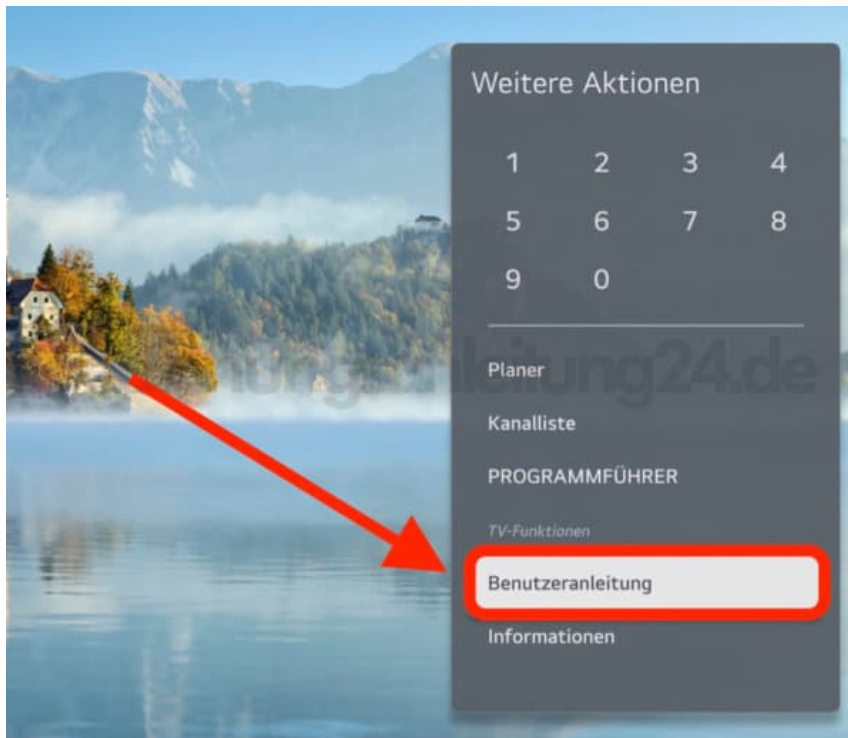

3. Themen durchsuchen

Die Überschriften des Benutzerhandbuchs werden links auf dem Bildschirm angezeigt.

Wähle den gewünschten Abschnitt mit den Pfeiltasten der Fernbedienung aus.

