



OUKITEL C57 Pro

SIM-Karte einlegen

Für das OUKITEL C57 Pro benötigst du eine Nano-SIM-Karte. Optional kannst du auch noch eine zweite SIM-Karte einlegen. Ebenfalls bietet sich die Möglichkeit, auch eine Speicherkarte (microSD bis zu 1 TB) zu verwenden.

1. Schalte das Smartphone aus, bevor du die SIM-Karte einlegst.
2. Hebe die Rückabdeckung des Smartphones ab, um Zugang zum Kartenfach zu erhalten. Nutze dafür die dafür vorgesehene Kerbe.




3. Setze die Nano-SIM-Karte so ein, dass die abgeschrägte Ecke der Karte korrekt zur Form des SIM-Kartenfachs passt.

Die goldenen Kontakte der SIM-Karte zeigen dabei nach unten.

4. Rot = Dies ist das Fach für die primäre SIM-Karte, also SIM1.

Gelb = Dieses Fach ist für eine weitere SIM-Karte, SIM2.
Grün = Dieses Fach ist für eine microSD Speicherkarte gedacht.

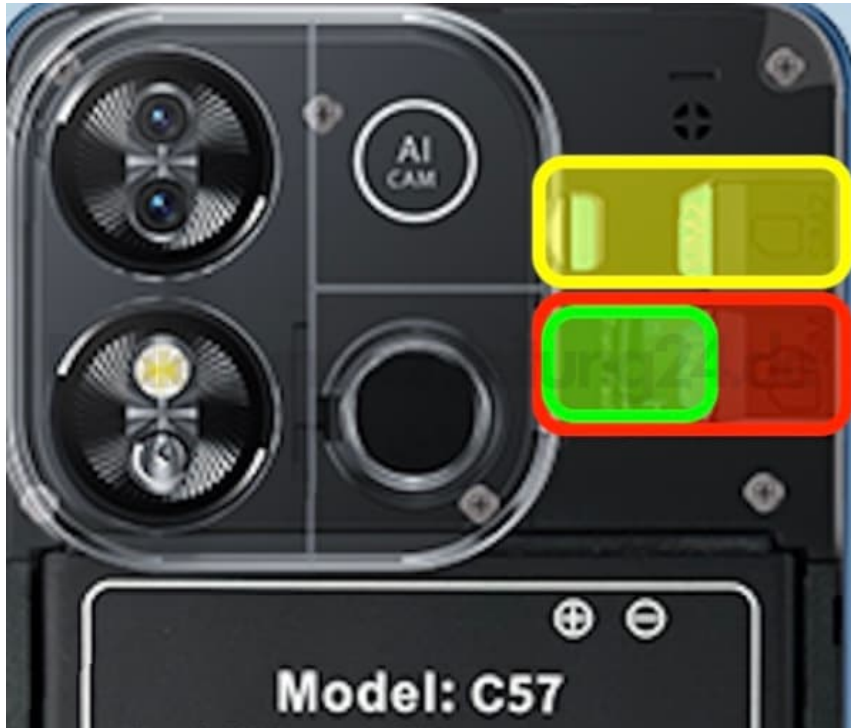

5. Drücke die Abdeckung wieder fest auf das Gerät, bis sie sicher eingerastet ist.
6. Schalte das Smartphone ein. Dein Handy ist nun einsatzbereit.