



L8star BM10

Klingelton einstellen

So stellst du den Klingelton und weitere Optionen der Benachrichtigungstöne ein:

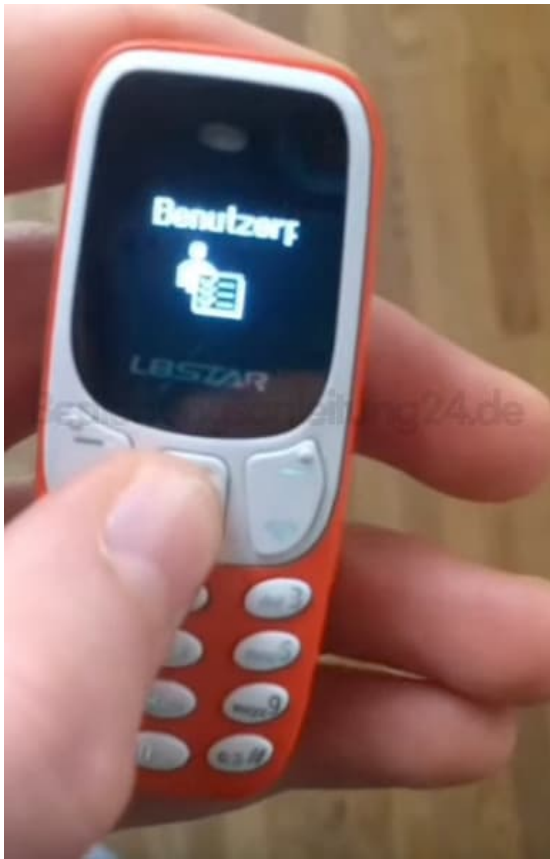
1. Menü öffnen

Drücke die Menü-Taste (oben links), um das Hauptmenü aufzurufen.



2. Benutzerprofile auswählen

Navigiere mit den Pfeiltasten zu "Benutzerprofile".





3. Bestätige mit OK.



4. Profil wählen

Wähle eines der Profile aus und drücke OK.

5. Wähle eine der Optionen aus und drücke OK:

- **Aktivieren:** Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.
- **Anpassen:** Bearbeite die Einstellungen für das gewählte Profil. Wähle einen der folgenden Menüpunkte mit / und drücke Optionen. Wähle dann Ändern, führe die Einstellung durch und drücke OK. Hast du alle Einstellungen nach deinen Wünschen vorgenommen, drücke Speichern und dann OK.
- **Signalisierungstyp:** Wähle, ob ein Anruf nur durch den Klingelton, nur durch Vibration, durch Klingelton und Vibration oder durch Vibration mit später einsetzendem Klingelton signalisiert werden soll.
- **Klingeltyp:** Du kannst zwischen Einzelsignal und Wiederholen wählen.
- **Ankommender Anruf:** Wähle die Melodie für einen eingehenden Anruf.
- **Klingeltonlautstärke:** Wähle die Lautstärke für einen eingehenden Anruf.

6. Weitere Töne einstellen

- **Nachricht:** Wähle die Melodie für eine eingehende Nachricht.
- **Mitteilungstonlauts.:** Wähle die Lautstärke für eine eingehende Nachricht.
- **Tastatur:** Wähle den Ton für eine Tastenbetätigung oder Lautlos.
- **Tastentonlautstärke:** Wähle die Lautstärke für eine Tastenbetätigung.
- **Einschalten:** Wähle zwischen Lautlos und zwei verfügbaren Tonsignalen.
- **Ausschalten:** Wähle zwischen Lautlos und zwei verfügbaren Tonsignalen.
- **Systembenachrichtigung:** Wähle, ob Systembenachrichtigungen angezeigt werden sollen oder nicht.