



## L8star BM10

### Klingelton einstellen

So stellst du den Klingelton und weitere Optionen der Benachrichtigungstöne ein:


#### 1. Menü öffnen

Drücke die Menü-Taste (oben links), um das Hauptmenü aufzurufen.



#### 2. Benutzerprofile auswählen

Navigiere mit den Pfeiltasten zu "Benutzerprofile".

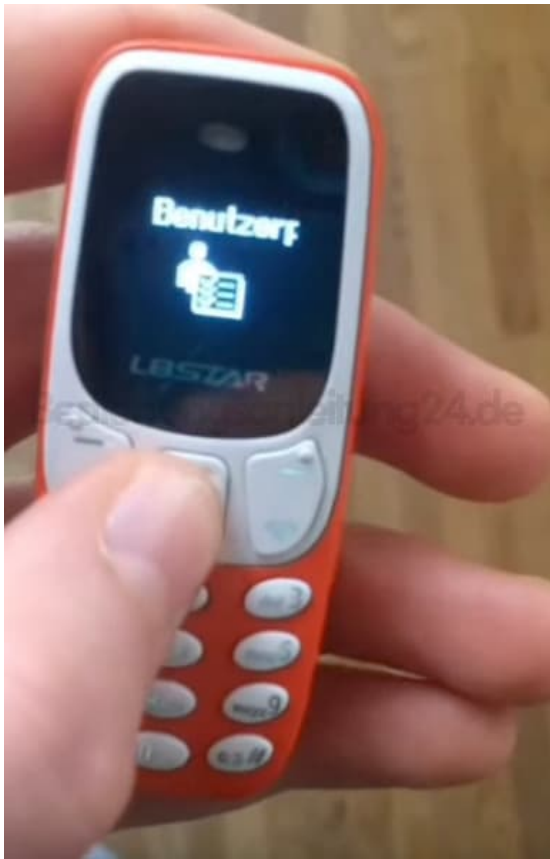



3. Bestätige mit OK.



#### 4. Profil wählen

Wähle eines der Profile aus und drücke OK.

#### 5. Wähle eine der Optionen aus und drücke OK:

- **Aktivieren:** Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.
- **Anpassen:** Bearbeite die Einstellungen für das gewählte Profil. Wähle einen der folgenden Menüpunkte mit / und drücke Optionen. Wähle dann Ändern, führe die Einstellung durch und drücke OK. Hast du alle Einstellungen nach deinen Wünschen vorgenommen, drücke Speichern und dann OK.
- **Signalisierungstyp:** Wähle, ob ein Anruf nur durch den Klingelton, nur durch Vibration, durch Klingelton und Vibration oder durch Vibration mit später einsetzendem Klingelton signalisiert werden soll.
- **Klingeltyp:** Du kannst zwischen Einzelsignal und Wiederholen wählen.
- **Ankommender Anruf:** Wähle die Melodie für einen eingehenden Anruf.
- **Klingeltonlautstärke:** Wähle die Lautstärke für einen eingehenden Anruf.

#### 6. Weitere Töne einstellen

- **Nachricht:** Wähle die Melodie für eine eingehende Nachricht.
- **Mitteilungstonlauts.:** Wähle die Lautstärke für eine eingehende Nachricht.
- **Tastatur:** Wähle den Ton für eine Tastenbetätigung oder Lautlos.
- **Tastentonlautstärke:** Wähle die Lautstärke für eine Tastenbetätigung.
- **Einschalten:** Wähle zwischen Lautlos und zwei verfügbaren Tonsignalen.
- **Ausschalten:** Wähle zwischen Lautlos und zwei verfügbaren Tonsignalen.
- **Systembenachrichtigung:** Wähle, ob Systembenachrichtigungen angezeigt werden sollen oder nicht.