



## CUBOT Nova

### Hardreset durchführen

Bei diesem Vorgehen werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht und auch alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.

---

#### Durchführung erfolgt auf eigene Gefahr!

1. Halte die Power Taste ein paar Sekunden gedrückt, um das Handy auszuschalten.




2. Halte nun die **Power** und **Volume + (Lautstärke erhöhen)** Taste ein paar Sekunden gleichzeitig gedrückt. Lasse die **Power** Taste los, wenn das Cubot Logo erscheint.

*HINWEIS: Fährt das Handy normal hoch, beginnt wieder mit Schritt 1! Dann wurden die Tasten nicht richtig gedrückt.*




3. Lasse die **Volume + (Lautstärke erhöhen)** Taste los, wenn **Recovery Mode** erscheint.


4. Ihr solltet nun ein Menü vor euch sehen. Nutze zum Blättern die Volume (Lautstärke) Tasten und blättere zu **Wipe data/factory reset**. Bestätigt den Punkt mit der **Power** Taste.

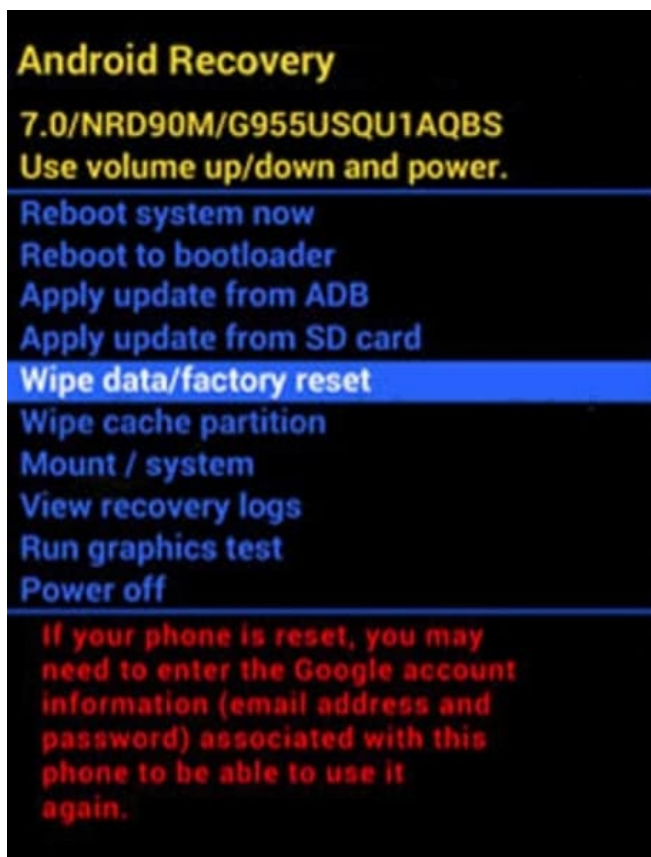

5. Wähle **Yes** mit den Volume (Lautstärke) Tasten und bestätige mit der **Power** Taste.

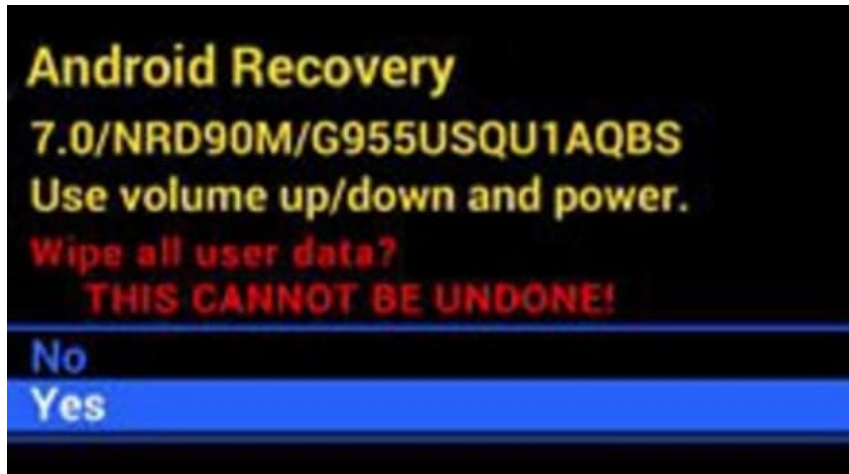

6. Wenn **Recovery Mode** erscheint, wähle **Reboot system now** durch betätigen der **Power** Taste.

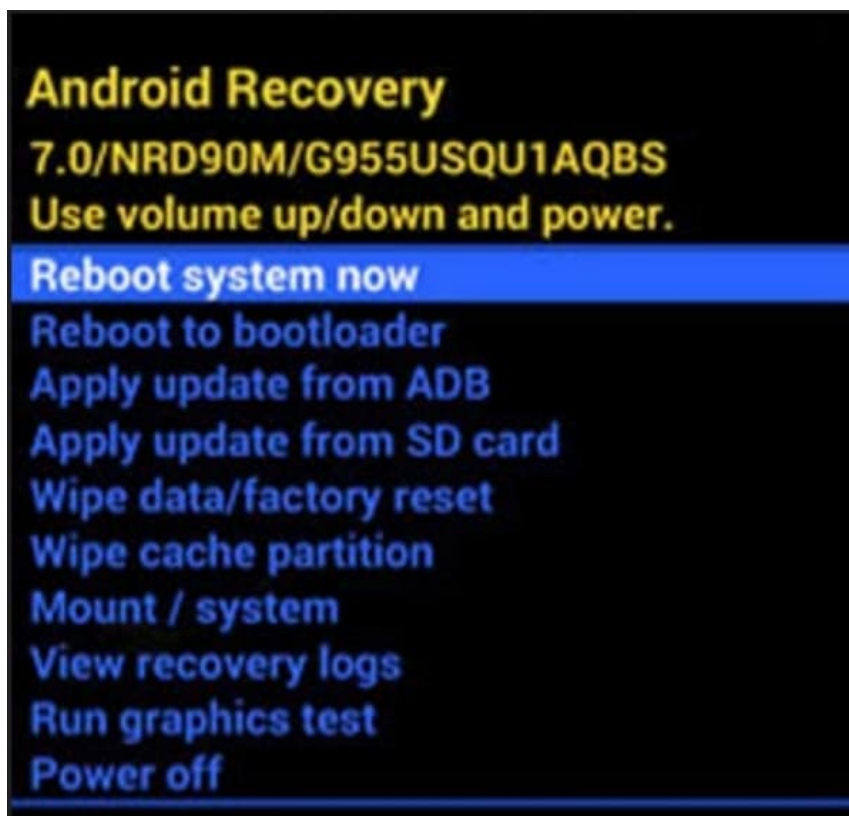

7. Habt ihr alle Schritte korrekt ausgeführt, startet das Handy jetzt neu. Dies kann einige Minuten dauern und ist völlig normal.

Euer Handy befindet sich nun im Auslieferungszustand und ihr könnt es neu einrichten.