




Realme C11


SIM-Karte einlegen

Bevor die SIM-Karte einlegt, schaltet das Handy aus.

1. Stecht mit dem Werkzeug zum Öffnen des SIM-Fachs in das Loch an der linken Seite des Handys.

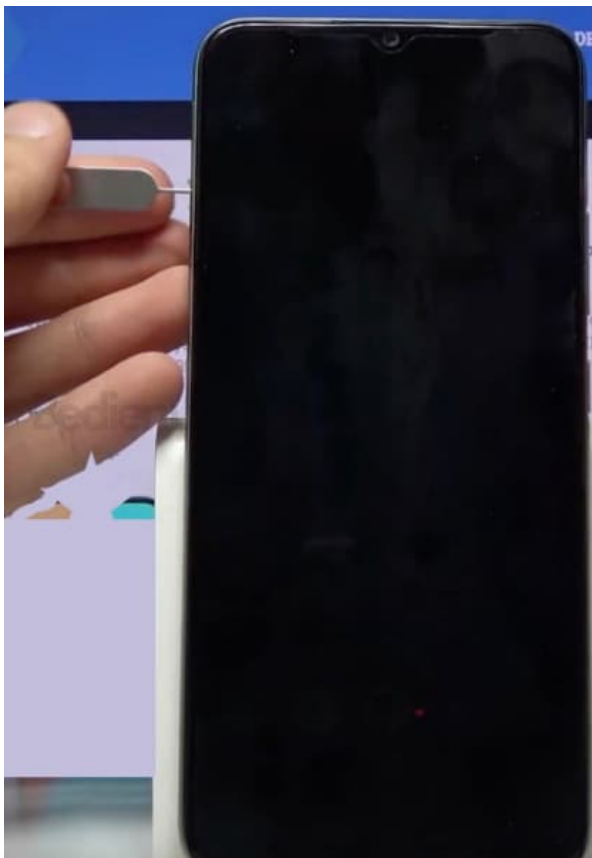

2. Der Halter kommt ein Stück heraus und ihr könnt ihn komplett raus ziehen.

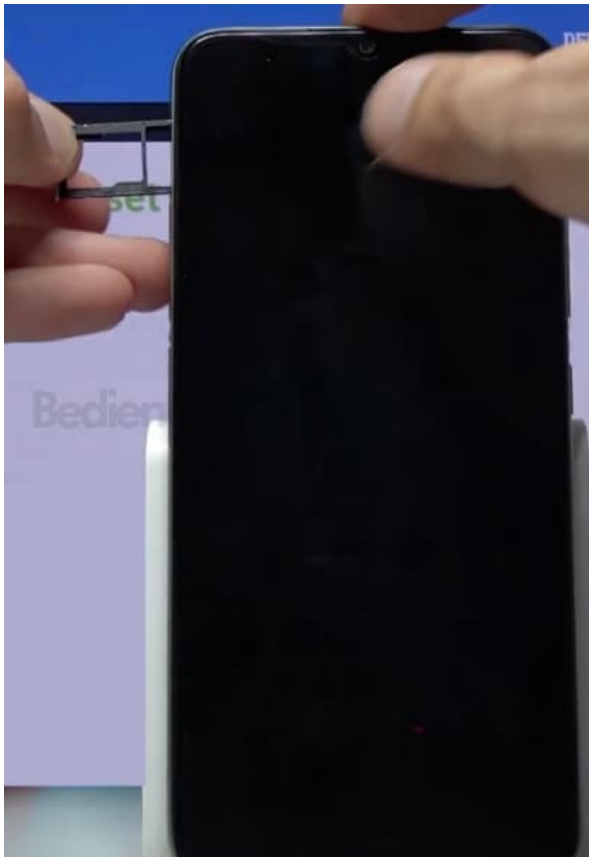

3. Ganz links könnt ihr eine microSD Speicherkarte einlegen. Direkt daneben ist der Halter für die SIM1. Wollt ihr noch eine zweite SIM verwenden, legt ihr diese rechts daneben in das SIM2 Fach ein.



4. Schiebt den Halter zurück ins Handy und schaltet es ein. Fertig.

