



XXLTECH NX200 OBD2 Diagnosegerät

Update installieren

Das Update besteht aus zwei Teilen: Programm-Update und DTC-Update. Um das Diagnosegerät zu aktualisieren, benötigt ihr folgendes:

- XLTECH NX200 Diagnosegerät
- Update Software
- PC oder Laptop mit USB-Anschluss und Internet Explorer
- USB Kabel

Für die Benutzung des Update-Tools muss der Rechner/Laptop die folgenden minimalen Erfordernisse aufweisen:

- Betriebssystem: Win98/NT, WinME, Win2000, WinXP, VISTA und Windows7.
- CPU: Intel PIII oder höher
- RAM: 64MB oder mehr
- Festplattenspeicherplatz: 30 MB oder mehr
- Bildschirmauflösung: 800*600 Pixel, 16Byte True Color Display oder besser
- Internet Explorer 4.0 oder aktueller

WICHTIG: Trennt während des laufenden Updates das Diagnosegerät nicht vom Rechner und schaltet den Rechner nicht aus.

1. Ladet euch die Update Software XLTECHLink und die Aktualisierungsdateien von der Website www.xxltech.com herunter und speichert die Anwendungen und Dateien auf dem Computer.

Der neue **NX200**
CAN OBD2 Code Reader Scanner
XXLTECH NX200

Diagnose Scanner Motortester alle OBD2 Fahrzeuge
Fehlercode- Ausleser/Löschgerät für Fahrzeuge mit OBDII/EOBD
IN DEUTSCH!

Merkmale Details

Features <ul style="list-style-type: none">• Leset und löscht alle OBD2/EOBD Fehler• Fehleranzeige in Klartext• Live Daten Anzeige• Updatetool, Updates kostenlos Witere Informationen	Technische Daten <ul style="list-style-type: none">• Gewicht: 204 g• Lieferumfang: Gebrauchsanweisung, Updatekabel• Unterstützt Diagnoseprotokolle: PWM, VPW, ISO 9141... Witere Informationen	Display <ul style="list-style-type: none">• 128 x 64 Pixel• Farblos• Hintergrundbeleuchtung• In deutsch aber auch englisch, spanisch, französisch und niederländisch Diagnosekarte NX200	Anleitung / Manual NX200 <ul style="list-style-type: none">• Deutsch (0.31MB)• Englisch (0.49MB) Update NX200 <ul style="list-style-type: none">• Update Programm: XXLTECHLink (309KB) - ZIP ZIP• NX200 Programm 2.1.0• NX200 Fehlercodes 2.1.0 Version Upgrade ab 01.06.2020 verfügbar
--	---	--	--

2. Entpackt die Aktualisierungsdatei.
Folgt für die Installation der Update Software XLTECHLink und des Treibers den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3. Doppelklickt das Desktop-Icon, um die Anwendung zu starten und wählt "NX200" aus.




4. Verbindet das Diagnosegerät mit dem beigefügten USB-Kabel mit dem Rechner.

5. Benutzt "Auswahl File", um die heruntergeladene Datei zu finden.



6. Klicken Sie auf "Update", um das Update zu beginnen.

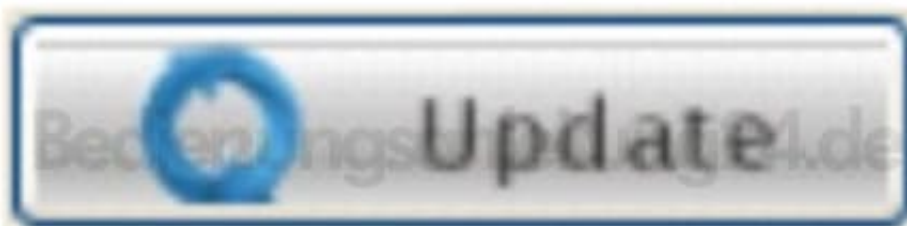

7. DTC aktualisieren

Benutzen Sie "Auswahl File", um die heruntergeladene Datei zu finden.



8. Klicken Sie auf "Update", um das Update zu beginnen.

Die Aktualisierung der DTCs kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

