



## XP Metalldetektor ORX


### Sprache einstellen

Mit dem Optionsmenü können Einstellungen vorgenommen, neue Programme erstellt und die Grundparameter des Gerätes konfiguriert werden.


1. Öffne das **Menü**.



2. Wähle **CONFIGURATION** mit der **Pfeil-Runter-Taste** aus.

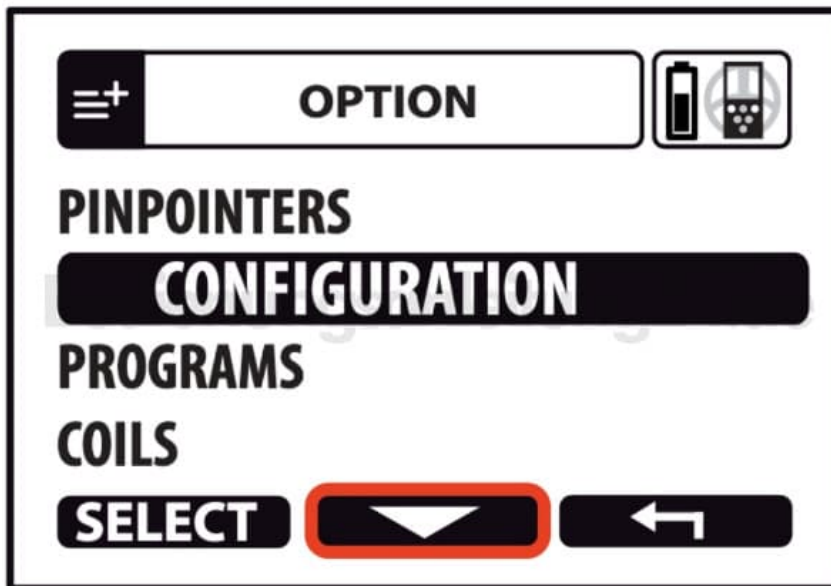

3. Bestätige mit **SELECT**.

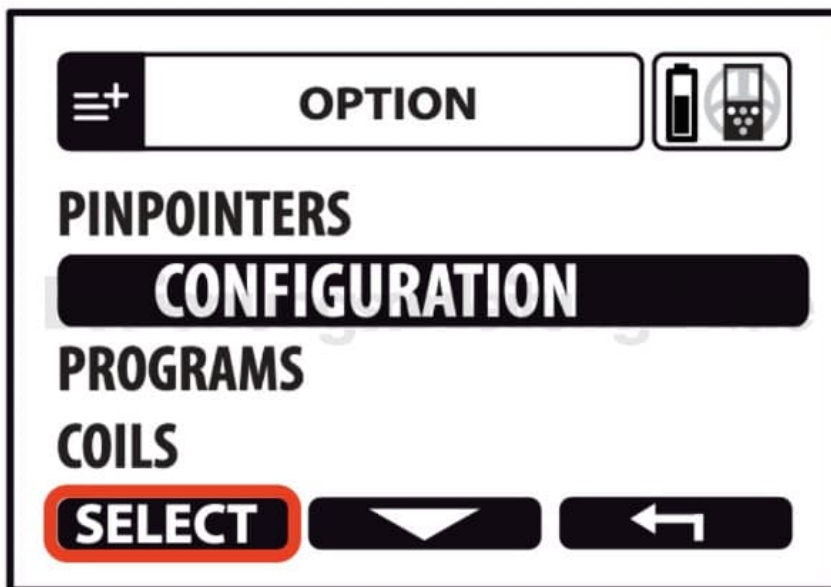

4. Navigiere mit der **Pfeil-Runter-Taste** zum Menüpunkt **Language** und bestätige wieder mit **SELECT**.

5. Nun kannst du die gewünschte Sprache einstellen und anschließend das Menü verlassen.