



BRAST BRB-RM 18196


Holm - Haltegriff montieren oder demontieren

Der Haltegriff besteht aus einem oberen und einem unteren Haltebügel. Um diese miteinander zu verbinden gehen Sie bitte wie folgt auf beiden Seiten vor:


1. Schrauben Sie die Mutter vom Gewinde des beiliegenden geschlossenen Verriegelungshebels mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel ab und ziehen Sie das Gewinde des Verriegelungshebels aus den beiden Trommelhälften heraus
2. Stecken Sie die Nasen der eng aneinander liegenden Trommelhälften zwischen den oberen und unteren Haltebügel in die hierfür vorgesehenen Löcher des oberen als auch unteren Haltebügels. Stecken Sie zuletzt das Gewinde zuerst durch den oberen Haltebügel, dann durch die beiden Trommelhälften und zuletzt den unteren Haltebügel, stecken die Muttern wieder auf das jeweilige Gewinde und drehen Sie zu.



3. Achten Sie darauf, dass die beiden Trommelhälften des jeweiligen Verriegelungshebels nicht zueinander verrutschen. Wenn Ihnen dies dennoch passiert, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die den beiden Trommelhälften innenliegenden Stege nicht aufeinander sondern versetzt zueinander liegen. Die Verzahnung muss eng aneinander liegen.

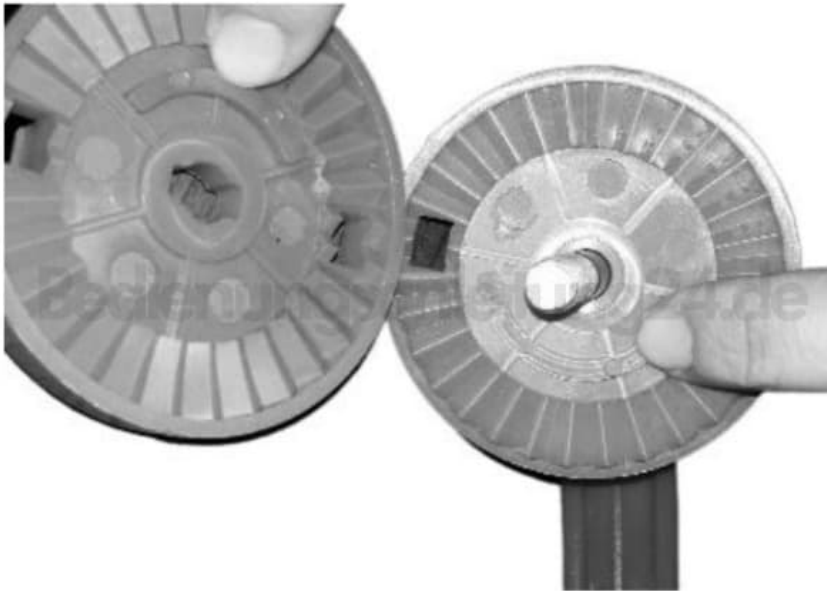


4. Lösen Sie die Verriegelungshebel (5) und legen den oberen (4) als auch unteren Haltebügel (6) auf einen ebenen Untergrund, so dass beide Bügel plan sind und ziehen die Verriegelungshebel wieder fest.

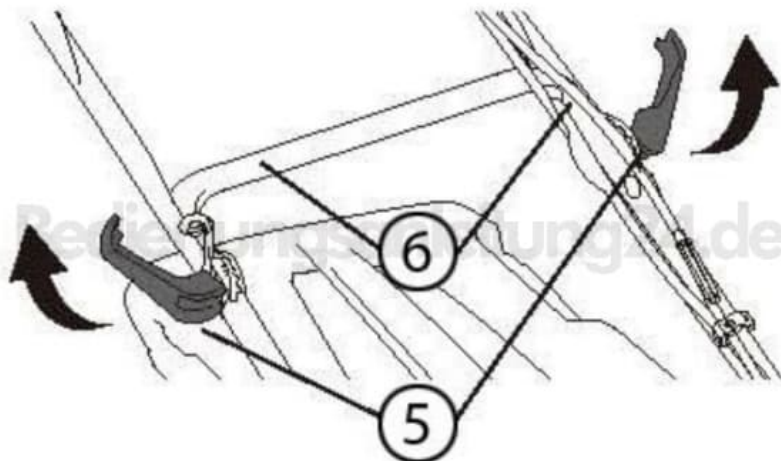


5. Stellen Sie sicher, dass die Bowdenzüge oberhalb der Haltebügel verlaufen.

6. Haken Sie den unteren Haltebügel am unteren Ende (10) in die dafür vorgesehene, am Rahmen befindliche untere Halterung (23) links und rechts ein. Schrauben Sie den Bügel an die höher liegende Halterung mit den beiliegenden beiden Flügelschrauben links und rechts an (12). Hier haben Sie die Wahl zwischen 3 Löchern, mittels derer Sie verschiedene Haltebügel-Winkel festlegen können.

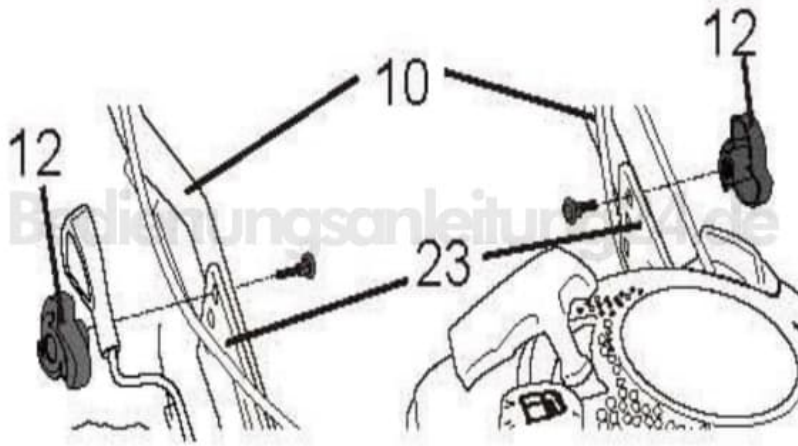

7. Befestigen Sie die beiliegenden Kabelclips und fixieren Sie somit die jeweiligen Kabel/Bowdenzüge an dem unteren Haltebügel.

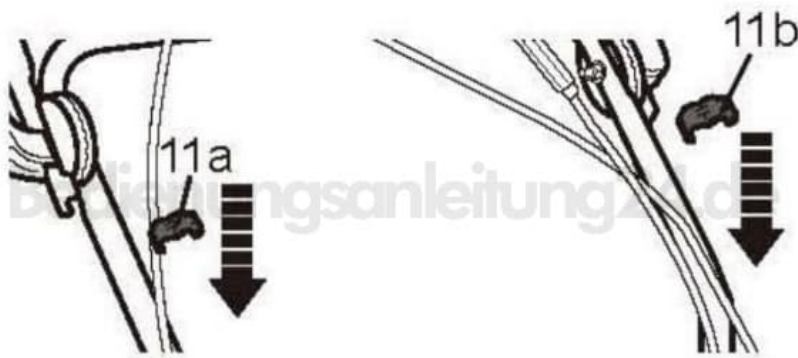

8. Durch Öffnen der Verriegelungshebel können Sie jetzt den oberen Haltebügel nach oben als auch nach unten in der Höhe nach Ihren Bedürfnissen verstellen und durch Schließen fixieren. Dieser ist stufenlos einstellbar bis zur Senkrechten.

