



# TCM Kompakt-Badwaage

## Batterie wechseln

Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn im Display **Louu** erscheint.


---

**ACHTUNG:** Achten Sie beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität (+/-). Berühren Sie die Batterie nicht mit bloßen Händen, da der Kontakt zu Verunreinigungen führen kann. Dies kann isolierend wirken. Fassen Sie die Batterie mit einem trockenen, weichen Tuch an.

1. Legen Sie die Waage mit der Unterseite nach oben auf ein weiches Tuch o. Ä., damit die Oberfläche nicht zerkratzt.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Lasche am Deckel zur Seite drücken.
3. Schieben Sie die Batterie unter die Rastnasen und drücken Sie sie ins Batteriefach, sodass sie unter dem Metallkontakt liegt. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Pluspol (+) muss oben liegen.

---

Um eine verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach zu entfernen, drücken Sie den Metallkontakt zur Seite und nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus.

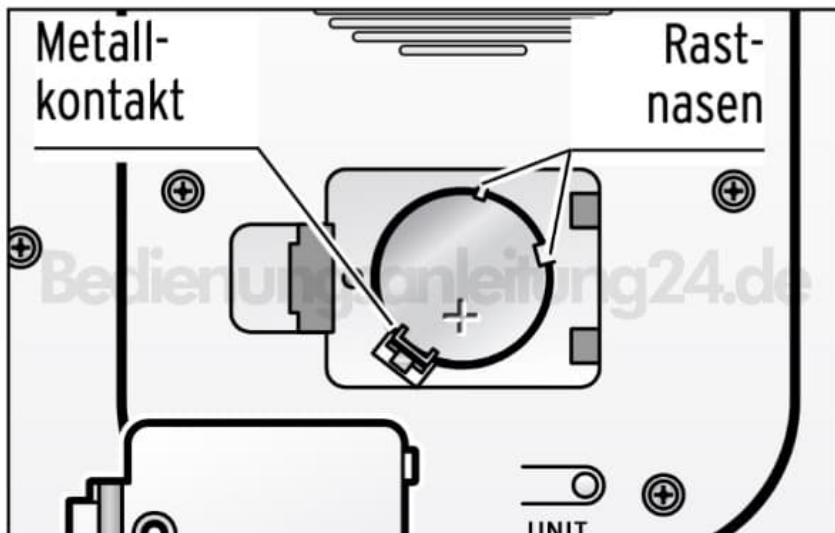

4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

Der erste Messvorgang nach dem Einlegen bzw. Wechseln der Batterie dient der internen Justierung - beachten Sie das Ergebnis nicht. Im Display erscheint kurz **C** und dann **0.0** Danach ist die Waage einsatzbereit.